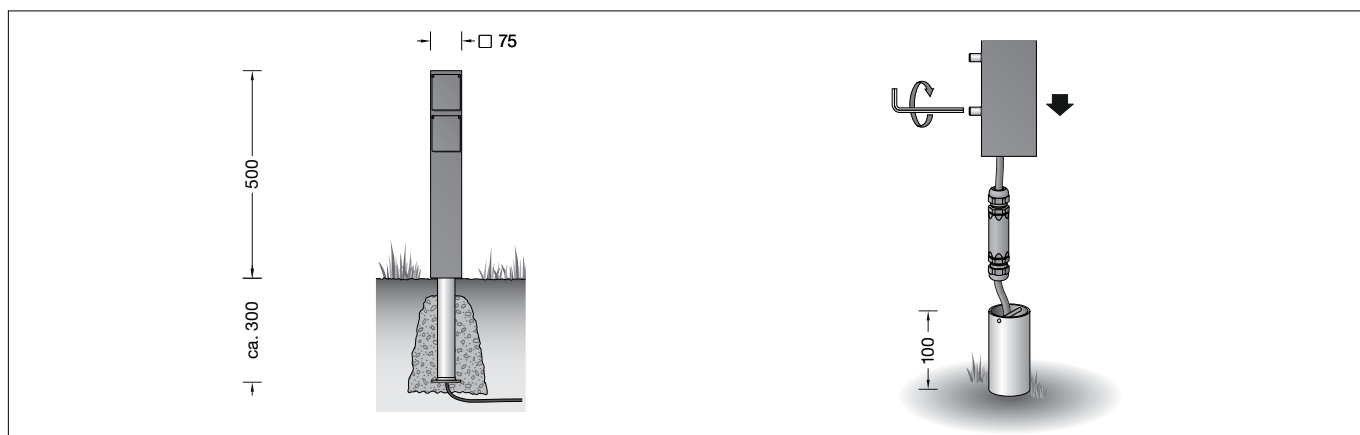


BEGA**71 067**

Columna de conexión
Paletto di collegamento
Aansluitzuil

IP 44

**Instrucciones de uso****Aplicación**

Columna de conexión fija para el uso privado.
Para la conexión de útiles de jardinería eléctricos o luminarias de jardín portátiles.

Istruzioni per l'uso**Applicazione**

Paletto di collegamento fisso per il settore privato.
Per il collegamento di attrezzi da giardino elettrici o apparecchi per giardino portatili.

Gebruiksaanwijzing**Toepassing**

Permanente aansluitzuil voor de particuliere sector.
Voor het aansluiten van elektrische tuinmachines of verplaatsbare tuinarmaturen.

Descripción del producto

Columna de conexión compuesta de aluminio de inyección, aluminio y acero inoxidable
Tecnología de recubrimiento BEGA Unidure®
Soportes de mecanismos y tapa de cierre de material sintético reforzado por fibra de vidrio
Color grafito
Columna de conexión con pieza de empotrar en el suelo para la fijación en el suelo
Pieza de empotrar en el suelo de acero, galvanizado según EN ISO 1461
2 Bases de enchufe con toma de tierra 16 A · 250 V ~
Tipo de enchufe E: sistema extendido en Francia y Bélgica
Adecuado para una carga eléctrica según DIN VDE 0620-2-1 con clavija con toma de tierra según DIN 49441 o DIN 49406.
Conector de cables para cable de alimentación ø 8-14 mm, máx. 5 × 2,5[□]
Clase de protección I
Tipo de protección IP 44
Protección contra la penetración de cuerpos extraños sólidos ≥ 1 mm y contra salpicaduras de agua
(con tapa abatible cerrada)
CE – Símbolo de conformidad
Peso: 2,4 kg

Descrizione del prodotto

Paletto di collegamento in fusione di alluminio, alluminio e acciaio inox
Tecnologia di rivestimento BEGA Unidure®
Supporto apparecchio e copertura in plastica rinforzata con fibra di vetro
Colore grafito
Paletto di collegamento con collegamento a terra per il fissaggio nel terreno
Collegamento a terra in acciaio, zincato a fuoco secondo EN ISO 1461
2 Prese Schuko 16 A · 250 V ~
Tipo presa E: sistema diffuso in Francia e Belgio
Adatto a un carico elettrico a norma DIN VDE 0620-2-1 con connettore Schuko a norma DIN 49441 o DIN 49406
Connettore per cavo di collegamento alla rete ø 8-14 mm, max. 5 × 2,5[□]
Classe di isolamento I
Protezione IP 44
Protezione contro la penetrazione di corpi estranei ≥ 1 mm e contro spruzzi d'acqua (con coperchio chiuso)
CE – Simbolo di conformità
Peso: 2,4 kg

Productbeschrijving

De aansluitzuil bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
Coatingtechnologie BEGA Unidure®
Inrichting en afdekklep van glasvezelversterkte kunststof
Kleur grafit
Aansluitzuil met grondstuk voor bevestiging in de grond
Het grondstuk bestaat uit staal, vuurverzinkt volgens EN ISO 1461
2 randaardestopcontacten 16 A · 250 V ~
Stekker type E: in Frankrijk en België wijdverbreid systeem
Geschikt voor een elektrische belasting conform DIN VDE 0620-2-1 met randaardestekker conform DIN 49441 of DIN 49406
Kabelverbinding voor netaansluitkabel ø 8-14 mm, max. 5 × 2,5[□]
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 44
Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen ≥ 1 mm en spatwater (bij gesloten klapdeksel)
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 2,4 kg

Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de esta columna de conexión han de observarse las normas de seguridad nacionales. El montaje y la puesta en servicio deben ser realizados únicamente por un electricista especializado. El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en la columna de conexión, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Montaje

El fusible y el interruptor de corriente de fuga deben ser conectados previamente en la caja de subdistribución. Para la conexión eléctrica basta con una longitud del cable de 300 mm por encima de la superficie de montaje. Para el cableado continuo del cable de alimentación recomendamos utilizar una caja de distribución **70 730**. Soltando los tornillos de la base, retirar la pieza de empotrar en el suelo de la columna de conexión. Introducir el cable de tierra desde abajo en la pieza de empotrar en el suelo. Al montar la pieza de empotrar en el suelo se debe cuidar de que el tubo se encuentre en una posición totalmente vertical. Realizar la conexión eléctrica del cable de tierra y del cable de conexión de la base de enchufe en el conector de cable adjunto. Establecer la conexión de puesta a tierra y la conexión eléctrica. Apretar firmemente ambos prensaestopas. Colocar la columna de conexión en la pieza de empotrar en el suelo, ajustarla y apretar los dos tornillos uniformemente.

Mantenimiento y control

Las instalaciones de alta tensión se deben mantener en perfecto estado según las reglas reconocidas en materia de electrotécnica. Se deben realizar controles periódicos según las normas de seguridad nacionales. La prueba de funcionamiento del interruptor de corriente de fuga se debería realizar en la caja de subdistribución, al menos, una vez cada seis meses, pulsando el botón de comprobación **T**, a no ser que se hayan especificado otras pruebas adicionales a nivel regional o específicas del usuario.

Accesorios

70 730 Caja de distribución para empotrar en la tierra con 7 entradas para cables · clema 5 x 4 [□]

Existen instrucciones de uso especiales para ello.

Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo paletto di collegamento vanno osservate le disposizioni di sicurezza nazionali. Il montaggio e la messa in funzione devono essere effettuati esclusivamente da un elettricista qualificato. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio errato. Qualora vengano apportate delle modifiche al paletto di collegamento in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Montaggio

Fusibile e interruttore differenziale devono essere collegati a monte della diramazione. Per il collegamento elettrico dell'apparecchio è sufficiente una lunghezza del cavo di 300 mm sulla base di fissaggio. Per cablare il cavo di allacciamento alla rete nel terreno si consiglia l'uso di una scatola di distribuzione **70 730**. Allentare le viti sulla base e rimuovere il collegamento a terra dal paletto di collegamento. Inserire il cavo di terra dal basso nel collegamento a terra. Durante l'installazione del collegamento a terra va tenuto presente che il tubo deve essere assolutamente in verticale. Stabilire il collegamento elettrico del cavo di terra e del cavo di allacciamento alla presa con il connettore in dotazione. Stabilire il collegamento con il conduttore di protezione ed eseguire l'allacciamento elettrico. Serrare saldamente i due collegamenti a vite. Inserire il paletto di collegamento sul collegamento a terra, orientare e serrare le due viti in maniera uniforme.

Manutenzione e controllo

Gli impianti a corrente forte vanno tenuti secondo le norme elettrotecniche riconosciute. Vanno effettuati controlli regolari secondo le disposizioni nazionali di sicurezza. Il controllo di funzionamento dell' interruttore differenziale nel quadro elettrico deve essere effettuato almeno una volta ogni sei mesi premendo il tasto di controllo **T**, qualora non fossero prescritti altri controlli regionali o specifici dall'utente.

Accessori

70 730 Scatola di distribuzione per l'installazione nel terreno con 7 ingressi cavi · morsetto 5 x 4 [□]

Per questo accessorio esistono delle istruzioni d'uso separate.

Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van deze aansluitzuil moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. De montage en ingebruikname mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage. Indien achteraf wijzigingen aan de aansluitzuil worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Montage

Zekering en aardlekschakelaar moeten in de onderverdeling vóór de aansluitzuil worden geïnstalleerd. Voor de elektrische aansluiting is een kabellengte van 300 mm boven het montagevlak voldoende. Voor de doorvoerbedrading van de netaansluitkabel adviseren wij het gebruik van de verdeeldoos **70 730**. Draai de schroeven aan de voet los en neem vervolgens het grondstuk uit de aansluitzuil. Steek de grondkabel onderaan in het grondstuk. Bij het inbouwen van het grondstuk dient erop te worden gelet dat de buis absoluut verticaal staat. Breng de elektrische verbinding tussen de grondkabel en de aansluitkabel van het stopcontact met de bijgeleverde kabelverbinding tot stand. Breng de aarddraadverbinding en de elektrische aansluiting tot stand. Draai beide wartels van de kabelinvoeren vast. Plaats de aansluitzuil op het grondstuk, richt deze uit en draai beide schroeven gelijkmatig vast.

Onderhoud en controle

Sterkstroominstallaties dienen volgens de erkende regels van de elektrotechniek in de voorgeschreven toestand te worden gehouden. Regelmatige controles dienen volgens de nationale veiligheidsvoorschriften te worden uitgevoerd. De functiecontrole van de aardlekschakelaar in de onderverdeling dient ten minste ieder halfjaar door drukken van de testknop **T** te worden uitgevoerd, tenzij andere regionale of gebruikersspecifieke extra controles voorgeschreven zijn.

Accessoires

70 730 Verdeeldoos voor inbouw in de grond met 7 kabelinvoeren · klem 5 x 4 [□]

Hiervoor bestaat een aparte gebruiksaanwijzing.

Piezas de recambio

Base de enchufe con toma de tierra	63 000 570
Tapa abatible	75 000 769

Ricambi

Presa Schuko	63 000 570
Coperchio ribaltabile	75 000 769

Accessoires

Randaardestopcontact	63 000 570
Klapdeksel	75 000 769