


BEGA**23 080.2**

Aplique de pared para la aplicación en interiores
 Applique per l'impiego in ambienti interni
 Wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis

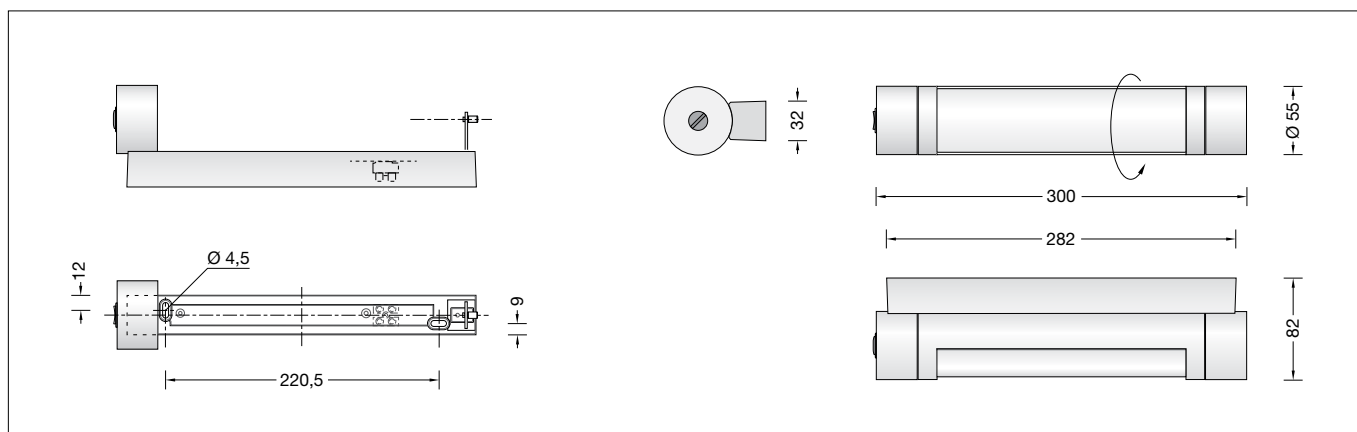

Instrucciones de uso

Aplicación

Luminaria de pared · luminaria de interior de cristal opal soplado artesanalmente, con carcasa de metal.
 La salida de la luz se puede ajustar de forma continua, girando la pantalla por su eje longitudinal.
 Salida de la luz a 170°, giratoria en 300°.

Descripción del producto

Carcasa de la luminaria de aluminio de inyección y aluminio,
 superficie Acero inoxidable
 Cristal opal soplado artesanalmente
 2 agujeros de fijación alargados
 Ancho 4,5 mm · distancia 220 mm
 Clema de conexión 2,5[□]
 Conexión de toma de tierra
 Fuente de alimentación LED
 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 DC 170-280 V
 Clase de protección I
 ⚡¹⁰ – Distintivo de seguridad
 CE – Símbolo de conformidad
 Peso: 0,8 kg
 Este producto contiene fuentes de luz de las clases de eficiencia energética C, D

Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de esta luminaria han de observarse las normas de seguridad nacionales.
 El montaje y la puesta en servicio deben ser realizados únicamente por un electricista especializado.
 El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en la luminaria, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Protección contra sobretensiones

Los componentes electrónicos instalados en la luminaria están protegidos contra sobretensiones según DIN EN 61547.
 Para lograr una protección adicional, p. ej. contra transitorios, etc., recomendamos componentes para la protección contra sobretensiones separados. Puede encontrarlos en nuestro sitio web en www.bega.com.

Istruzioni per l'uso

Applicazione

Applique · apparecchio per interni in vetro opale soffiato, con scatola in metallo.
 L'emissione della luce può essere modificata a regolazione continua ruotando il carter sul suo asse longitudinale.
 Emissione della luce a 170°, può ruotare di 300°.

Descrizione del prodotto

Armatura in fusione di alluminio e alluminio,
 superficie Acciaio inox
 Vetro opale soffiato
 2 fori di fissaggio
 larghezza 4,5 mm · distanza 220 mm
 Morsetto 2,5[□]
 Collegamento per conduttore di protezione
 Alimentatore LED
 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 DC 170-280 V
 Classe di isolamento I
 ⚡¹⁰ – Marchio di controllo
 CE – Simbolo di conformità
 Peso: 0,8 kg
 Questo prodotto contiene sorgenti luminose delle classi di efficienza energetica C, D

Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo apparecchio vanno osservate le disposizioni nazionali di sicurezza.
 Il montaggio e la messa in funzione devono essere effettuati esclusivamente da un elettricista qualificato.
 Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio falso.
 Qualora vengano apportate delle modifiche all'apparecchio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Protezione contro le sovratensioni

I componenti elettronici montati nell'apparecchio sono protetti da sovratensione ai sensi della norma DIN EN 61547.
 Per ottenere un'ulteriore protezione da transienti ecc., consigliamo a parte dei componenti di protezione contro sovratensioni. Essi sono riportati sul nostro sito web all'indirizzo www.bega.com.

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

Wandarmatuur · binnenarmatuur van mondgeblazen opaalglas, met metalen huis.
 De lichtuittrekking is door draaien van de afscherming rond haar lengteas traploos verstelbaar.
 Lichtuittrekking 170° of 300° draaibaar.

Productbeschrijving

Armatuurhuis van gegoten aluminium en aluminium,
 oppervlak Edelstaal
 Mondgeblazen opaalglas
 2 bevestigingsslobgaten
 Breedte 4,5 mm · afstand 220 mm
 Aansluitklem 2,5[□]
 Aarddraadaansluiting
 LED-netdeel
 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 DC 170-280 V
 Veiligheidsklasse I
 ⚡¹⁰ – Veiligheidssymbool
 CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
 Gewicht: 0,8 kg
 Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse C, D

Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van dit armatuur moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen.
 De montage en ingebruikname mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.
 De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage.
 Indien achteraf wijzigingen aan het armatuur worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Overspanningsbeveiliging

De in het armatuur ingebouwde elektronische componenten zijn volgens EN 61547 tegen overspanning beveiligd.
 Om een extra beveiliging tegen bv transiënten etc. te bereiken adviseren wij aparte overspanning-beveiligingscomponenten.
 Deze vindt u op onze website www.bega.com.

Fuente de luz

Potencia de conexión del módulo	4,8 W
Potencia de conexión de la luminaria	6,2 W
Temperatura de diseño	t _a = 25 °C
Temperatura ambiente	t _{a max} = 55 °C

23 080.2 K3

Denominación del módulo	LED-0345/930
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Flujo luminoso del módulo	775 lm
Flujo luminoso de la luminaria	461 lm
Rendimiento luminoso de la lum.	74,4 lm/W

23 080.2 K4

Denominación del módulo	LED-0345/940
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Flujo luminoso del módulo	800 lm
Flujo luminoso de la luminaria	475 lm
Rendimiento luminoso de la lum.	76,6 lm/W

Tenga en cuenta:

¡Si la luminaria se instala en una superficie metálica conductora de electricidad, es absolutamente necesario asegurarse de que se establezca una conexión conductora entre la superficie de fijación y el conductor de puesta a tierra de la luminaria!

Montaje

¡Los LED son componentes electrónicos de alta calidad! Durante el montaje o cambio, evite tocar la superficie de salida de la luz del LED directamente con las manos.

Abrir la luminaria:

Soltar el botón lateral y quitar la tapa. Sacar el componente de cristal lateralmente y soltar el conector de corte (cables LED).

Pasar los tubos de silicona por los conductores de conexión. Establecer la conexión de puesta a tierra y realizar la conexión eléctrica en la clemata.

Fijar la carcasa de la luminaria con material de fijación apropiado en la base de montaje.

Tomar el componente de cristal y conectar el conector de corte (cables LED).

Es absolutamente necesario volver a pasar los cables de la luminaria por la conducción de cable para evitar que sufran daños a causa del mecanismo de giro.

Colocar el cristal en la carcasa de la luminaria y cerrar con la tapa. Enroscar el botón en la tapa.

Cambio de lámparas · Mantenimiento

Desconectar la instalación eléctrica.

Soltar el botón lateral y quitar la tapa. Sacar el componente de cristal lateralmente y soltar el conector de corte (cables LED).

Retirar el aro de teflón del lado de apertura de la pantalla y quitar el cristal.

Limpiar la suciedad del cristal y de la luminaria con regularidad, utilizando productos de limpieza sin disolventes.

Desmontar el módulo LED.

Montar el módulo LED de recambio.

Introducir el cristal en la pantalla y colocar el aro de teflón.

Tomar el componente de cristal y conectar el conector de corte (cables LED).

Es absolutamente necesario introducir los cables de la luminaria por la conducción de cable para evitar que sufran daños a causa del mecanismo de giro.

Colocar el componente de cristal en la carcasa de la luminaria y cerrar con la tapa. Enroscar el botón en la tapa.

Si el cristal está roto, se debe sustituir.

Lampada

Potenza modulo	4,8 W
Potenza apparecchio	6,2 W
Temperatura di riferimento	t _a = 25 °C
Temperatura ambiente	t _{a max} = 55 °C

23 080.2 K3

Denominazione modulo	LED-0345/930
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa del colore	CRI > 90
Flusso luminoso modulo	775 lm
Flusso luminoso apparecchi	461 lm
Efficienza luminosa apparecchi	74,4 lm/W

23 080.2 K4

Denominazione modulo	LED-0345/940
Temperatura di colore	4000 K
Indice di resa del colore	CRI > 90
Flusso luminoso modulo	800 lm
Flusso luminoso apparecchi	475 lm
Efficienza luminosa apparecchi	76,6 lm/W

Attenzione:

Se l'apparecchio deve essere montato su una superficie metallica caratterizzata da conduttività elettrica, assicurarsi assolutamente che la superficie di fissaggio venga collegata conduttivamente con il conduttore di protezione dell'apparecchio.

Montaggio

I LED sono componenti elettronici pregiati! Evitare di toccare direttamente la superficie d'emissione della luce LED con le mani durante il montaggio o la sostituzione.

Aprire l'apparecchio:

Allentare la manopola laterale e rimuovere il coperchio. Estrarre lateralmente la parte in vetro e allentare la spina (cavi LED).

Far scorrere i tubi flessibili in silicone sui raccordi. Stabilire il collegamento con il conduttore di protezione ed eseguire l'allacciamento elettrico al morsetto.

Fissare l'armatura con il materiale di fissaggio adatto sul fondo di montaggio.

Prendere la parte in vetro e collegare la spina (cavi LED).

Spingere assolutamente i cavi dell'apparecchio nella guida cavi in modo che non rimangano danneggiati dalla meccanica di rotazione.

Inserire il vetro nell'armatura e chiudere con il coperchio. Avvitare la manopola nel coperchio.

Sostituzione delle lampade · Manutenzione

Agire a tensione nulla.

Allentare la manopola laterale e rimuovere il coperchio. Estrarre lateralmente la parte in vetro e allentare la spina (cavi LED).

Rimuovere l'anello di teflon sul lato di apertura del carter e rimuovere il vetro.

Eliminare regolarmente lo sporco dal vetro e dall'apparecchio utilizzando detergenti privi di solvente.

Smontare il modulo LED.

Montare il modulo LED nuovo.

Introdurre il vetro nel carter e applicare l'anello di teflon.

Prendere la parte in vetro e collegare la spina (cavi LED).

Spingere assolutamente i cavi dell'apparecchio nella guida cavi in modo che non rimangano danneggiati dalla meccanica di rotazione.

Inserire il vetro nell'armatura e chiudere con il coperchio. Avvitare la manopola nel coperchio.

Un vetro rotto deve essere sostituito.

Lichtbron

Module-aansluitvermogen	4,8 W
Armatuur-aansluitvermogen	6,2 W
Nominale temperatuur	t _a = 25 °C
Omgevingstemperatuur	t _{a max} = 55 °C

23 080.2 K3

Modulebenaming	LED-0345/930
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	775 lm
Armaturen-lichtstroom	461 lm
Armatuurrendement	74,4 lm/W

23 080.2 K4

Modulebenaming	LED-0345/940
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	800 lm
Armaturen-lichtstroom	475 lm
Armatuurrendement	76,6 lm/W

Opmerking:

Indien het armatuur op een metalen, elektrisch geleidend oppervlak moet worden gemonteerd, dient er in ieder geval op te worden gelet dat het bevestigingsvlak geleidend met de aarddraad van het armatuur wordt verbonden!

Montage

LEDs zijn hoogwaardige elektronische onderdelen! Vermijd tijdens de montage of het vervangen een directe aanraking van de LED-lichtopening met de handen.

Armatuur openen:

Maak de zijdelingse knop los en verwijder de kap. Verwijder het glas aan de zijkant en maak de deelstekker (LED-kabels) los.

Schuif de siliconenslangen over de aansluitdraden. Breng de aarddraadaansluiting tot stand en voer de elektrische aansluiting op de klem uit.

Bevestig het armatuurhuis met geschikt bevestigingsmateriaal op het montagevlak.

Til het glazen onderdeel op en sluit de deelstekker (LED-kabels) aan.

Schuif de armatuurkabels in ieder geval terug door de kabelinvoer, zodat ze niet door het draaimechanisme beschadigd kunnen raken.

Plaats het glas in het armatuurhuis en sluit dit met de kap. Schroef de knop in de kap.

Lichtbron vervangen · Onderhoud

Schakel de installatie spanningsvrij.

Maak de zijdelingse knop los en verwijder de kap. Verwijder het glas aan de zijkant en maak de deelstekker (LED-kabels) los.

Verwijder de teflonring aan de openingszijde van de afscherming en verwijder het glas.

Reinig glas en armatuur regelmatig met oplosmiddelvrije reinigingsmiddelen van stof en vuil.

Demonteer de LED-module.

Monteer de vervangende LED-module.

Plaats het glas in de afscherming en steek er de teflonring op.

Til het glazen onderdeel op en sluit de deelstekker (LED-kabels) aan.

Schuif de armatuurkabels in ieder geval terug door de kabelinvoer, zodat ze niet door het draaimechanisme beschadigd raken.

Plaats het glazen onderdeel in het armatuurhuis en sluit dit met de kap. Schroef de knop in de kap.

Een gebroken glas moet worden vervangen.

Piezas de recambio

Cristal de recambio	11 002 931 .1RG
Fuente de alimentación LED	DEV-0189/350
Interruptor	63 000 360
Módulo LED 3000K	LED-0345/930
Módulo LED 4000K	LED-0345/940

Ricambi

Vetro di ricambio	11 002 931 .1RG
Alimentatore LED	DEV-0189/350
Interruttore	63 000 360
Modulo LED 3000K	LED-0345/930
Modulo LED 4000K	LED-0345/940

Accessoires

Reserveglas	11 002 931 .1RG
LED-netdeel	DEV-0189/350
Schakelaar	63 000 360
LED-module 3000K	LED-0345/930
LED-module 4000K	LED-0345/940