

Bedieningshandleiding



Mobil-RCi
EM10016004



Mobil-RCi-M
EM10016011





Inhoud

1	Beschrijving	3
2	Veiligheidsinstructies	3
3	Bedrijf / werking	4
4	Inbedrijfstelling	4
5	Instellingen	5
6	Batterij	6
7	Technische tekening	7
8	Technische gegevens	8
9	Reiniging	8
	9.1 Afvalverwijdering	8
10	ESYLUX fabrieksgarantie	9



1 Beschrijving

Met de infrarood-afstandsbedieningen Mobil-RCi en Mobil-RCi-M kunnen diverse parameters comfortabel worden ingesteld.

Opmerking: Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik in overeenstemming met het (in de bedieningshandleiding beschreven) gebruiksdoel. Aanpassingen, toevoegingen of schilderen zijn niet toegestaan. In dergelijke gevallen vervalt elk recht op garantie. U dient het apparaat onmiddellijk na het uitpakken op beschadigingen te controleren. In het geval van een beschadiging mag het apparaat geenszins in gebruik worden genomen.

Als het aannemelijk is dat een gevaarloos gebruik van het apparaat niet kan worden gegarandeerd, dan moet het apparaat onmiddellijk buiten bedrijf worden gesteld en worden beveiligd tegen onbedoeld gebruik.

2 Veiligheidsinstructies

- **De eindverbruiker is wettelijk verplicht de ge- en verbruikte batterijen of accu's in te leveren. Afvoeren met het huishoudelijk afval is niet toegestaan conform richtlijn 2006/66 EG.**



3 Bedrijf/werking

Met een bereik van ca. 5 - 6 is snel en exact programmeren zonder gereedschap en ladder mogelijk.

Voor elektro-installateurs

De ESYLUX infrarood-afstandsbediening **Mobil-RCi** is compatibel met:

- ESYLUX bewegingsmelder RC...i
- ESYLUX armaturen AL S...i

Voor eindgebruikers


De ESYLUX infrarood-afstandsbediening **Mobil-RCi-M** is compatibel met:

- ESYLUX bewegingsmelder MD-C360i/...mini, MD-CE, RC...i, MD-W 200i
- ESYLUX aanwezigheidssensor PD-C360i/...mini, PD-CE...
- ESYLUX schijnwerper AF...i, AF...i LED
- ESYLUX schemerschakelaar CDSi-A/N, CDSi-A/N16AX
- ESYLUX armaturen AL S...i

Deze dient voor gebruik van de AAN/UIT-functie voor max. 12 uur en automatisch inlezen van de actuele lichtwaarde.

4 Ingebruikneming

De afstandsbediening wordt inclusief batterijen geleverd. Vóór het eerste gebruik dient u de beschermfolie tussen batterij en contact eruit te trekken.

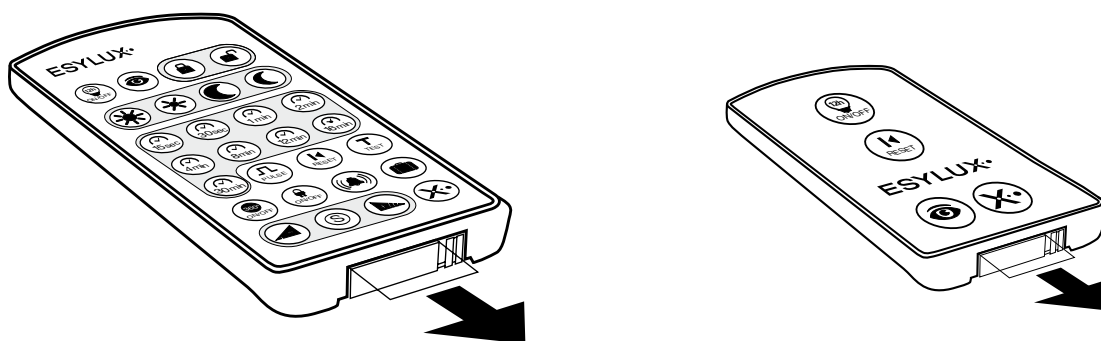



5 Instellingen

Opmerking: Let op: de instellingen kunnen per apparaattype verschillen.
De functiebeschrijving voor het desbetreffende product is online beschikbaar op de productpagina onder “Bedieningshandleiding”.

Mogelijkheden voor het instellen van parameters met **Mobil-RCi**

	1. Programmeermodus sluiten/openen
	2. Instelwaarden voor helderheid bepalen
	3. Nalooptijd voor verlichting bepalen
	4. Instellingen van parameters resetten
	5. Testbedrijf voor het controleren van het detectiebereik
	6. Alarmfunctie
	7. Vakantiemodus
	8. Afbreken 12h ON/OFF resp. nalooptijd
	9. Bereikinstelling
	10. Sensor-LED ON/OFF
	11. 360° onderkruipbeveiliging ON/OFF
	12. Impulsfunctie
	13. Inlezen van de actuele lichtwaarde
	14. Continue verlichting voor 12h ON/OFF




Mogelijkheden voor het instellen van parameters met **Mobil-RCi-M**

	1. Continue verlichting voor 12h ON/OFF*
	2. Instellingen van parameters resetten
	3. Afbreken 12h ON/OFF resp. nalooptijd*
	4. Inlezen van de actuele lichtwaarde
*bij plafond-aanwezigheidssensoren wordt alleen de vooraf ingestelde nalooptijd geactiveerd/gedeactiveerd.	

6 Batterij

Als het bereik onder normale omstandigheden sterk afneemt of als instelling op afstand niet langer mogelijk is, is een zwakke of lege batterij daarvan mogelijk de oorzaak. Vervang de batterij indien nodig. Houd de vergrendeling ingedrukt en trek tegelijkertijd de batterijhouder eruit.

Opmerking: Let bij de plaatsing van de nieuwe batterij op de juiste polariteit.

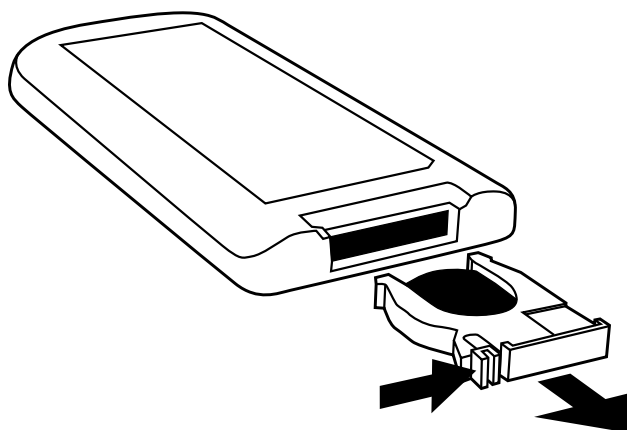





7 Technische tekening

Mobil RCi

(inclusief wandhouder voor bevestiging van de afstandsbediening)

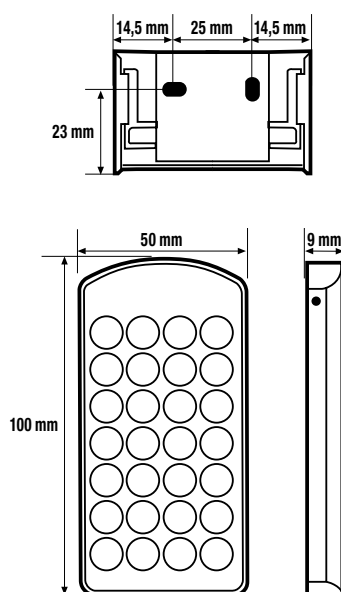

Mobil-RCi-M

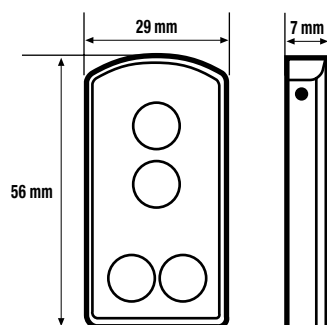



8 Technische gegevens

Mobil-RCi		EM10016004
Batterij	Lithium CR 2032, 3 V	
Kleur	zilver	
Mobil-RCi-M		EM10016011
Batterij	Lithium CR 2032, 3 V	
Kleur	zilver	

9 Reiniging

Voor het reinigen en verzorgen van het apparaat mogen geen bijtende reinigings- of oplosmiddelen worden gebruikt. Gebruik uitsluitend een droge, pluisvrije doek die iets vochtig is gemaakt met water.

9.1 Afvalverwijdering



Opmerking: Dit apparaat mag niet samen met ander huishoudelijk afval worden weggegooid. Afgedankte elektrische en elektronische apparaten dienen volgens de wettelijke voorschriften te worden afgevoerd. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.



10 ESYLUX fabrieksgarantie

ESYLUX producten zijn volgens de geldende voorschriften gecontroleerd en met de grootste zorg vervaardigd. De garantieverlener ESYLUX Deutschland GmbH, Postfach 1840, D-22908 Ahrensburg (voor Duitsland) of de verantwoordelijke ESYLUX distributeur in uw land (een volledig overzicht kunt u vinden op www.esylux.com) geeft drie jaar garantie op fabricage- en materiaalfouten van ESYLUX apparaten, gerekend vanaf de fabricagedatum. Deze garantie staat los van uw wettelijke rechten tegenover de verkoper van het apparaat. De garantie omvat geen normale slijtage, verandering door omgevingsinvloeden of transportschade, noch schade ontstaan als gevolg van het niet in acht nemen van de handleiding en/of de onderhoudsinstructies en/of als gevolg van ondeskundige installatie. Meegeleverde batterijen, lampen en accu's vallen buiten de garantie. De garantie kan enkel verleend worden indien het ongewijzigde apparaat met de factuur/kassabon direct na vaststelling van het gebrek voldoende gefrankeerd en verpakt aan de garantieverlener wordt geretourneerd, vergezeld van een korte schriftelijke beschrijving van de fout. Bij een terechte garantieclaim zal de garantiegever het apparaat naar eigen keuze repareren of vervangen binnen een redelijke termijn. Alle andere schadeclaims zijn uitgesloten. In het bijzonder is de garantiegever niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek aan het apparaat. Indien de garantieclaim niet terecht blijkt te zijn (bijvoorbeeld na afloop van de garantietermijn of bij buiten de garantie vallende gebreken), kan de garantiegever proberen het apparaat zo goedkoop mogelijk voor u te repareren. Hiervoor zullen kosten in rekening worden gebracht.