

NVENT CADDY KABELHOUDER MET FUNCTIE-BEHOUD, METAAL, 15 KABELS

CATALOG NUMBER

KLICK15



De nVent CADDY brandwerende kabelhouder van metaal is een veelzijdige beugel die speciaal ontworpen is voor het ondersteunen van middelgrote kabelbundels in krappe ruimtes, zoals boven hangende plafonds. De kabelhouder is compatibel met traditionele verankeringen en rechtstreekse bevestigingen voor zowel wand- als plafondmontagebeugels en maakt gebruik van een uniek, gereedschapsloos mechanisme dat veilig vanaf de grond kan worden bediend zonder dat er een ladder of hoogwerker hoeft te worden gebruikt, wat tijd bespaart. Dankzij zijn DIN 4102-12-conforme ontwerp met kort profiel is deze kabelhouder de ideale oplossing voor elektrische en datacomtoepassingen.

FEATURES

E30-E90 classification according to DIN 4102-12

Compatibel met rechtstreekse bevestigingen en traditionele verankeringen

Slechts één spijker per houder nodig

Herbruikbaar in geval van verkeerd ingeslagen spijker

Uniek sluitmechanisme dat veilig vanaf de grond kan worden bediend

Afgeronde hoeken helpen beschadiging van de kabel te voorkomen

Gebruiksklaar verpakt

Made of 100% recyclable materials

PRODUCTKENMERKEN

Article Number: 182061

Material: Staal

Finish: Vooraf gegalvaniseerd

Hole Size 1: 4,8 mm

Hole Size 2: 7,4 mm

Hole Size 3: 11 mm

Length: 51 mm

Height: 42 mm

Width: 40 mm

Cable Capacity: 15

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Cable capacity based on a 9mm diameter cable.

*Brandweerstandsklasse R30-R120 voor ontwerpen van verankeringen die worden blootgesteld aan vuur.

Producten zijn in overeenstemming met de (ten tijde van de test) meest recente MPA-testinstructies op een echte betonplaat getest.

Raadpleeg de AbP voor meer informatie.

Brandbaarheidstest uitgevoerd met de vermelde kabeltypes. Gelijkwaardige halogeenvrije veiligheidskabel kan volgens de nationale richtlijnen worden gebruikt.

E30 Capaciteit brandwerende datakabel				
Referentienummer	Montagebeugel	Bevestigingsmiddel	Kabel	kg/m ³
KLICK15	Plafond	Brandwerend anker*	BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n ¹ x2x0,8	2
			EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E30 max. 225 V n ² x2x0,8	
			EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n ² x2x0,8	
		X-P 20 B3 MX	BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n ¹ x2x0,8	2
			EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E30 max. 225 V n ² x2x0,8	
			EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n ² x2x0,8	
KLICK30	Plafond	Brandwerend anker*	BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n ² x2x0,8	3
			EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E30 max. 225 V n ² x2x0,8	
			EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n ² x2x0,8	
		X-P 17 B3 MX	BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n ² x2x0,8	3
			EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n ² x2x0,8	
		X-P 20 B3 MX	BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n ² x2x0,8	3
			EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E30 max. 225 V n ² x2x0,8	
			EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n ² x2x0,8	
		1 n ≤ 32 2 n ≤ 52 3 Allowed load for a spacing between holders ≤ 0.6m		

E60 Capaciteit brandwerende voedingskabel				
Referentienummer	Montagebeugel	Bevestigingsmiddel	Kabel	kg/m ⁵
KLICK15	Plafond	Brandwerend anker*	BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30-E60 S 0,6/1kV n ¹ x 1,5 RE	3
			BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n ¹ x 1,5 RE	
			BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n ² x 2,5 RE	
			EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n ¹ x 2,5 RE	
			EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n ¹ x 1,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n ¹ x 1,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n ¹ x 2,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n ² x 1,5 RE	
		X-P 17 B3 MX	BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30-E60 S 0,6/1kV n ¹ x 1,5 RE	3
			BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n ¹ x 1,5 RE	
			BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n ² x 2,5 RE	
			EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n ¹ x 2,5 RE	
			EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n ¹ x 1,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n ¹ x 1,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n ¹ x 2,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n ² x 1,5 RE	
		X-P 20 B3 MX	BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30-E60 S 0,6/1kV n ¹ x 1,5 RE	3
			BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n ¹ x 1,5 RE	
			EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n ¹ x 2,5 RE	
			EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n ¹ x 1,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n ¹ x 1,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n ¹ x 2,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n ² x 1,5 RE	
		Wand	EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n ¹ x 1,5 RE	3
			Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n ¹ x 1,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n ¹ x 2,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n ² x 1,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n ³ x 2,5 RE	
KLICK30	Plafond	Brandwerend anker*	BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30-E60 S 0,6/1kV n ¹ x 2,5 RE	4
			EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n ³ x 2,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n ² x 1,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n ³ x 2,5 RE	
		X-P 17 B3 MX	EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n ³ x 2,5 RE	4
			Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n ² x 1,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n ³ x 2,5 RE	
		X-P 20 B3 MX	BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30-E60 S 0,6/1kV n ¹ x 2,5 RE	4
			EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n ³ x 2,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n ³ x 2,5 RE	
	Wall ⁴	Brandwerend anker*	EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n ¹ x 1,5 RE	3

¹ n ≤ 30

² n ≤ 24

³ n ≤ 12

⁴ Vertical mount – Installed with opening facing up

⁵ Allowed load for a spacing between holders ≤ 0.6m

E30 Capaciteit brandwerende voedingskabel				
Referentienummer	Montagebeugel	Bevestigingsmiddel	Kabel	kg/m ⁵
KLICK15	Plafond	Brandwerend anker*	BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30-E60 S 0,6/1kV n ¹ x 1,5 RE	3
			BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30-E60 S 0,6/1kV n ¹ x 2,5 RE	
			BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n ¹ x 1,5 RE	
			BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n ² x 2,5 RE	
			EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n ¹ x 1,5 RE	
			EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n ¹ x 2,5 RE	
			EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n ¹ x 1,5 RE	
			EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n ³ x 2,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n ¹ x 1,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n ¹ x 2,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n ² x 1,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n ³ x 2,5 RE	
		X-P 17 B3 MX	BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30-E60 S 0,6/1kV n ¹ x 1,5 RE	3
			BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30-E60 S 0,6/1kV n ¹ x 2,5 RE	
			BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n ¹ x 1,5 RE	
			BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n ² x 2,5 RE	
			EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n ¹ x 1,5 RE	
			EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n ¹ x 2,5 RE	
			EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n ¹ x 1,5 RE	
			EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n ³ x 2,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n ¹ x 1,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n ¹ x 2,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n ² x 1,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n ³ x 2,5 RE	
		X-P 20 B3 MX	BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30-E60 S 0,6/1kV n ¹ x 1,5 RE	3
			BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30-E60 S 0,6/1kV n ¹ x 2,5 RE	
			BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n ¹ x 1,5 RE	
			BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n ² x 2,5 RE	
			EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n ¹ x 1,5 RE	
			EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n ¹ x 2,5 RE	
			EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n ¹ x 1,5 RE	
			EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n ³ x 2,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n ¹ x 1,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n ¹ x 2,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n ² x 1,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n ³ x 2,5 RE	
	Wand	Brandwerend anker*	EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n ¹ x 1,5 RE	3
			EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n ¹ x 2,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n ¹ x 1,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n ¹ x 2,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n ² x 1,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n ³ x 2,5 RE	




E30 Capaciteit brandwerende voedingskabel				
KLICK30	Plafond	Brandwerend anker*	BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n ¹ x 1,5 RE	4
			BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n ¹ x 2,5 RE	
			EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n ¹ x 1,5 RE	
			EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n ¹ x 1,5 RE	
			EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n ³ x 2,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n ² x 1,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n ³ x 2,5 RE	
		X-P 17 B3 MX	EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n ¹ x 1,5 RE	4
			EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n ³ x 2,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n ² x 1,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n ³ x 2,5 RE	
		X-P 20 B3 MX	BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n ¹ x 1,5 RE	4
			BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n ¹ x 2,5 RE	
			EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n ¹ x 1,5 RE	
	EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n ¹ x 1,5 RE			
	EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n ³ x 2,5 RE			
	Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n ² x 1,5 RE			
	Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n ³ x 2,5 RE			
	Brandwerend anker*	EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n ¹ x 1,5 RE	3	
		EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n ¹ x 2,5 RE		
		Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n ³ x 2,5 RE		
¹ n ≤ 30 ² n ≤ 24 ³ n ≤ 12 ⁴ Vertical mount – Installed with opening facing up ⁵ Allowed load for a spacing between holders ≤ 0.6m				

E60 Capaciteit brandwerende datakabel				
Referentienummer	Montagebeugel	Bevestigingsmiddel	Kabel	kg/m ³
KLICK15	Plafond	Brandwerend anker*	BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n ¹ x2x0,8	2
			EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n ² x2x0,8	
		X-P 20 B3 MX	BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n ¹ x2x0,8	2
			EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n ² x2x0,8	
KLICK30	Plafond	Brandwerend anker*	BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n ² x2x0,8	3
			EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n ² x2x0,8	
		X-P 17 B3 MX	BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n ² x2x0,8	3
			EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n ² x2x0,8	
		X-P 20 B3 MX	BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n ² x2x0,8	3
			EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n ² x2x0,8	
1 n ≤ 32 2 n ≤ 52 3 Allowed load for a spacing between holders ≤ 0.6m				

E90 Capaciteit brandwerende voedingskabel				
Referentienummer	Montagebeugel	Bevestigingsmiddel	Kabel	kg/m ⁴
KLICK15	Plafond	Brandwerend anker*	BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n ¹ x 1,5 RE	3
			BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n ² x 2,5 RE	
		X-P 17 B3 MX	BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n ¹ x 1,5 RE	3
			BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n ² x 2,5 RE	
	Wand	Anker	Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n ³ x 2,5 RE	3
1 n ≤ 30 2 n ≤ 24 3 n ≤ 12 4 Allowed load for a spacing between holders ≤ 0.6m				

E90 Capaciteit brandwerende datakabel				
Referentienummer	Montagebeugel	Bevestigingsmiddel	Kabel	kg/m ³
KLICK15	Plafond	Brandwerend anker*	BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n ¹ x2x0,8	2
			EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n ² x2x0,8	
		X-P 20 B3 MX	BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n ¹ x2x0,8	2
			EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n ² x2x0,8	
KLICK30	Plafond	Brandwerend anker*	BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n ² x2x0,8	3
			EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n ² x2x0,8	
		X-P 17 B3 MX	BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n ² x2x0,8	3
			EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n ² x2x0,8	
		X-P 20 B3 MX	BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n ² x2x0,8	3
			EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n ² x2x0,8	
1 n ≤ 32 2 n ≤ 52 3 Allowed load for a spacing between holders ≤ 0.6m				

DIAGRAMS

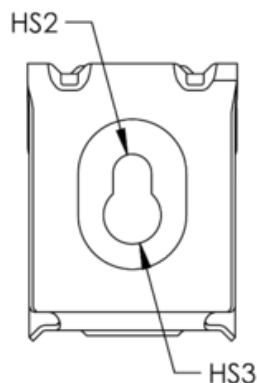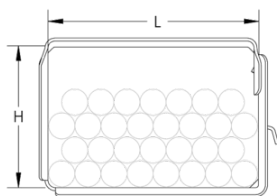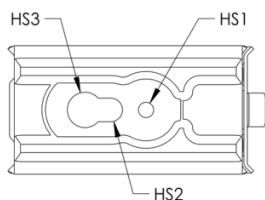

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

TRACER

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF