




DecaLED® Downlight Wave Pro Range

www.decaled.com


Product code(s)

94597005, 94597008, 94597015, 94597018, 94597025, 94597028, 94597035, 94597038, 94597045, 94597048, 94597075, 94597078

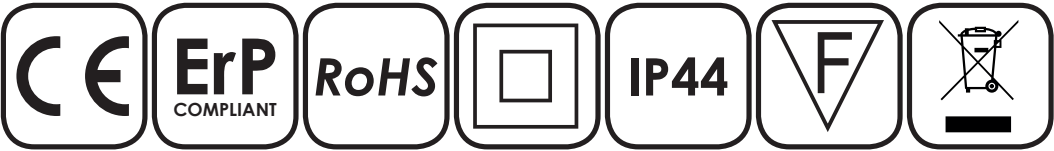

Technische specificaties | Technical specifications

	Wave-8S pro 94597005/08	Wave-15M pro 94597015/18	Wave-20M pro 94597025/28	Wave-30M pro 94597035/38	Wave-40L pro 94597045/48	Wave-3040XL pro 94597075/78
Wattage Power	8 W	15 W	20 W	30 W	40 W	30-40 W
Doorlaatspanning Foward voltage (Uf)	18 V	41 V	40 V	41 V	41 V	40 V
Amperage	500 mA	350 mA	500 mA	700 mA	1050 mA	700-1050mA
Dimbaar Dimmable	with optional driver					
Power factor	> 0,90					
Kleur Colour	neutral white (NW), warm white (WW)					
Kleurtemperatuur Color temperature	4000 °K (NW), 3000 °K (WW)					
Stralingshoek Beam angle	75°					
Lumenstroom Luminous flux	750 Lm (NW) 590 Lm (WW)	1480 Lm (NW) 1140 Lm (WW)	2065 Lm (NW) 1580 Lm (WW)	2880 Lm (NW) 2170 Lm (WW)	3820 Lm (NW) 2960 Lm (WW)	3415 Lm (NW) 2360 Lm (WW)
Kleurweergave CRI (Ra)	>82 (NW), >90 (WW)					
Verblindingsfactor UGR	< 19					
Gemid. levensduur Expected life time	50000 hours					
Afmetingen Dimensions Ø¹ / H²	160 / 90 mm	200 / 102 mm			230 / 109 mm	262 / 109 mm
Inbouwmaat Cut out Ø³	110-125 mm	145-180 mm			175-205 mm	175-250 mm
Gewicht Weight	513 g	550 g			780 g	830 g

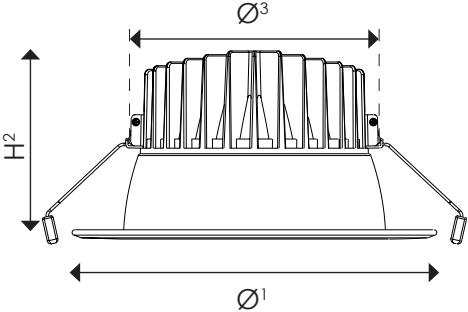

Veiligheidsinstructies

- Laat dit product installeren en onderhouden door een erkend installateur.
- De beschikbare netspanning mag niet hoger zijn dan de spanning in de specificaties van deze handleiding.
- Houd dit product buiten het bereik van kinderen en onbevoegden.
- Elektrocufiegevaar bij het openen van het product.** Raak geen kabels aan die onder stroom staan om dodelijke elektrische schokken te vermijden. Open de behuizing niet zelf. Laat het onderhoud van het product over aan een erkend installateur.
- Dit verlichtingsproduct heeft geen ingebouwde voorziening om het los te koppelen van het stroomnet. Isoleer het product elektrisch voor de installatie of onderhoud. Zorg ervoor dat het stroom snoer niet gekneld of geplooid is en bescherm het tegen beschadigingen. **Waarschuwing!** Indien de voedingskabel beschadigd is, dan moet deze door de fabrikant, diens servicedienst, of een gelijkwaardig bekwaam persoon vervangen worden om gevaar te voorkomen.
- Attentie:** mogelijk gevaarlijke optische straling uitgezonden door dit product. Kijk nooit rechtstreeks in de lichtbron. Dit kan leiden tot oogletsel.
- Attentie:** dit product wordt warm tijdens het gebruik.
- Gebruik het product enkel binnenshuis.** Bescherm het product tegen regen, vochtigheid en opspattende vloeistoffen. Plaats geen objecten gevuld met vloeistof op of naast het product.
- Gebruik de lamp niet indien de beschermplaat / cover gebarsten of gebroken is. Ontkoppel het product onmiddellijk. De beschermplaat / cover is niet vervangbaar.
- Alle elektrotechnische installaties dienen te worden uitgevoerd volgens de **IEE bedradingsrichtlijnen**.

Reiniging en onderhoud

- Dit verlichtingsproduct heeft geen ingebouwde voorziening om het los te koppelen van het stroomnet. Isoleer het product elektrisch voor de installatie of onderhoud.
- Alle gebruikte schroeven moeten goed zijn aangespannen en mogen geen sporen van roest vertonen.
- De behuizing, de zichtbare delen, de montagebeugels en de montageplaats (bv. het plafond of bevestigingsveren) mogen niet vervormd zijn of aangepast worden (geen extra gaten in montagebeugels boren, aansluitingen niet verplaatsen, enz.).
- Mechanisch bewegende delen mogen geen sporen van slijtage vertonen en mogen niet onregelmatig bewegen.
- De voedingskabels mogen niet beschadigd zijn. Laat het product onderhouden door een erkend installateur.
- Indien de beschermplaat / cover beschadigd is, moet u de lamp onmiddellijk loskoppelen van het stroomnet. Gebruik de lamp niet indien de beschermplaat / cover gebarsten of gebroken is. De beschermplaat / cover is niet vervangbaar.
- De gebruiker mag geen onderdelen vervangen.
- Bestel eventuele reserveonderdelen bij uw plaatselijke verdeler.
- Maak het product geregeld schoon met een vochtige, niet pluizende doek.
- Gebruik geen alcohol of oplosmiddelen voor de reiniging.

Safety instructions

- A qualified technician shall install and service this device.
- Make sure that the available voltage does not exceed the voltage stated in the specifications of this manual.
- Keep this device away from children and unauthorized users.
- Risk of electroshock when opening the cover.** Touching live wires can cause life-threatening electroshocks. Do not disassemble or open the housing yourself. Have the device repaired by qualified personnel.
- This luminaire does not have a built-in device to disconnect it from the electric mains. Make sure to electrically isolate the luminaire before installation or maintenance activities are performed. Do not crimp the power cord and protect it against damage. **Warning!** If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid any hazard.
- Caution:** possibly hazardous optical radiation emitted from this product. Do not look at operating lamp. Eye injury may result.
- Caution:** device heats up during use.
- Indoor use only.** Keep this device away from rain, moisture, splashing and dripping liquids. Never put objects filled with liquids on top of or close to the device.
- Do not use the luminaire with a cracked or broken protective shield. Disconnect immediately from the mains. The protective shield is not replaceable.
- All electrical installations must be carried out according to **IEE wiring regulations**.

Cleaning and maintenance


- This luminaire does not have a built-in device to disconnect it from the electric mains. Make sure to electrically isolate the luminaire before installation or maintenance activities are performed.
- All screws shall be tight and free of corrosion.
- The housing, the visible parts, the mounting supports and the installation location (e.g. ceiling, suspension, etc.) shall not be deformed, modified or tampered with; e.g. do not drill extra holes in mounting supports, do not change the location of the connections.
- Mechanically moving parts must not show any signs of wear and tear.
- The electric power supply cables must not show any damage.
- Have a qualified technician maintain the device.
- If the protective shield / cover is damaged, disconnect the lamp immediately from the mains. Do not use the lamp with a cracked or broken protective shield / cover. The protective shield / cover is not replaceable.
- There are no user-serviceable parts.
- Contact your dealer for spare parts if necessary.
- Wipe the device regularly with a moist, lint-free cloth.
- Do not use alcohol or solvents for cleaning.

Installatie

- **Respecteer altijd de veiligheidsinstructies! Neem deze door voordat u met de installatie begint.**
- Schakel de stroom uit / los, voordat u begint aan de installatie of de bedrading.
- Zaag een montagegat in overeenstemming met de afmetingen conform de specificaties op de andere zijde van deze handleiding.
- Zorg ervoor dat de secundaire zijde van de driver is aangesloten aan het armatuur, voordat u de primaire zijde van stroom voorziet.
- Sluit de primaire zijde van de driver aan op de stroomvoorziening, conform IEE regelgeving.
- Zorg ervoor dat de koelribben van het armatuur niet worden afgedekt. Houdt tenminste 5cm ruimte vrij boven- en 10cm rondom het armatuur. Verzeker u zelf ervan dat u conform maatregelen voor brandveiligheid installeert.
- Druk de klemveren omhoog en plaats het armatuur in het montagegat.

Installation

- **Always respect the safety instructions! Check them out before you begin the installation.**
- Turn the power off / disconnect, before starting the installation or wiring.
- Cut a mounting hole in accordance with the dimensions in the specifications on the other page of this manual.
- Make sure the secondary side of the driver is connected to the luminaire before connecting the primary side with power.
- Connect the primary side of the driver to the power supply in accordance with IEE regulations.
- Ensure that the cooling fins / heatsink of the luminaire are not covered. Keep at least 5cm space above and 10cm around the luminaire. Ensure yourself that you install according to fire safety regulations.
- Press the retaining springs up and place the luminaire into the mounting hole.

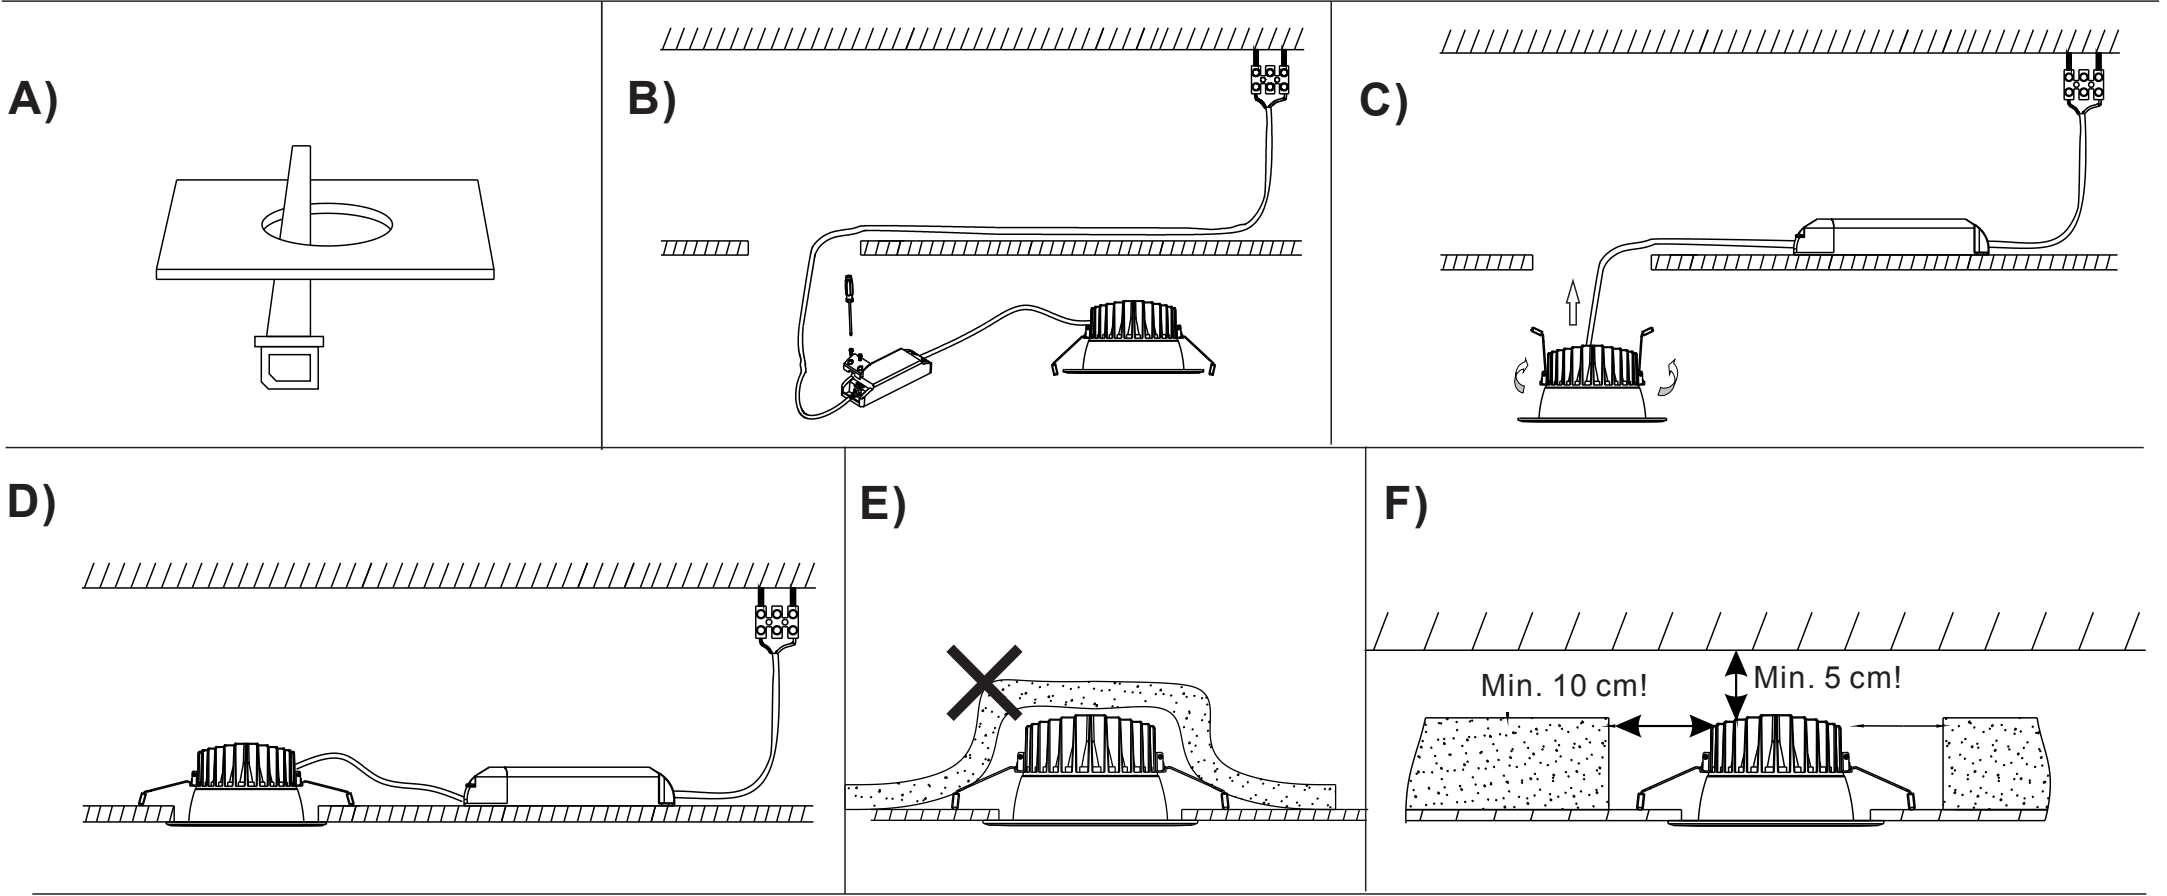

Algemeen gebruik

De DecaLED® Downlight is een energiezuinig LED plafond inbouwarmatuur dat perfect in systeemplafonds en verlaagde plafonds gemonteerd kan worden. Het armatuur geeft een neutraal- of warm witte lichtbundel (afhankelijk van de gekozen uitvoering). Dit product wordt gemonteerd met behulp klemveren.

- Bescherm dit product tegen extreme temperaturen.
- Bescherm het product tegen schokken. Vermijd brute kracht tijdens de bediening.
- Bestudeer eerst de functies van het product voordat u het gaat gebruiken.
- Om veiligheidsredenen mag u geen wijzigingen aanbrengen aan het product. Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht aan het product, valt niet onder de garantie.
- Gebruik het product enkel waarvoor het gemaakt is. Andere toepassingen kunnen leiden tot kortsluitingen, brandwonden, elektrische schokken, enz.
- De garantie vervalt automatisch bij ongeoorloofd gebruik.
- De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze handleiding. Uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks verband mee houden.
- Gebruik de oorspronkelijke verpakking wanneer u het product vervoert.
- Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.

De DecaLED® Downlight Wave Range wordt standaard zonder driver geleverd. Afhankelijk van de gewenste toepassing, dimtechnieken (niet / 1-10V / DALI / DMX / puls) en totaal aantal armaturen worden passende LED drivers geadviseerd:

Dimbaar / Dimmable	Wave-8S pro 94597005/08	Wave-15M pro 94597015/18	Wave-20M pro 94597025/28	Wave-30M pro 94597035/38	Wave-40L pro 94597045/48	Wave-3040XL pro 94597045/48
Niet / None	95900010	95900015	95900020	95900030	95900040	95900030, 95900040
1-10V	95803361	95803361	95803361	95803361	95803561	95803361, 95803561
DALI	95803360	95803360	95803360	95803360	95803560	95803360, 95803560
DMX	95802100	95802100	95802100	95802100	95802100	95802100
Puls / Pulse	94000067	94000067	94000067	94000069	94000069	94000069

General usage

The DecaLED® Downlight is an energy-efficient LED recessed ceiling fixture that is perfectly suited for mounting in system/hollow ceilings. The luminaire provides a neutral- or warm white light (depending on the choosen model). The product is mounted using spring clamps.

- Keep this device away from extreme temperatures.
- Protect this device from shocks and abuse. Avoid brute force when operating the device.
- Familiarise yourself with the functions of the device before actually using it.
- All modifications of the device are forbidden for safety reasons. Damage caused by user modifications to the device is not covered by the warranty.
- Only use the device for its intended purpose. All other uses may lead to short circuits, burns, electroshocks, lamp explosion, crash, etc.
- Using the device in an unauthorised way will void the warranty.
- Damage caused by disregard of certain guidelines in this manual is not covered by the warranty and the dealer will not accept responsibility for any ensuing defects or problems.
- Use the original packaging if the device is to be transported.
- Keep this manual for future reference.

The DecaLED® Panel Back-lit Range is supplied without a driver. Depending on the desired application, dimming (none / 1-10V / DALI / DMX / pulse) and total number of fixtures are recommended appropriate LED drivers:

Afvoeren van het product (WEEE)

Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu. Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf terechtkomen voor recyclage. U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal recyclagepunt brengen. Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.



Disposal of the product (WEEE)

This symbol on the device or the package indicates that disposal of the device after its lifecycle could harm the environment. Do not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it should be taken to a specialized company for recycling. This device should be returned to your distributor or to a local recycling service. Respect the local environmental rules.

