

Hoe wordt de batterij vervangen?

Vervang de batterij of gebruik een accu als de batterij leeg is en u het combinatieslot wilt gebruiken. Wanneer uw Select Access Smart bijna ontladen is krijgt u dit op drie manieren te horen:


1. Per e-mail
 2. Via de app Master Lock Vault eLocks
 3. Met een geel lampje op het slot zelf
-




Om de batterij van uw Select Access Smart te vervangen, moet u het slot eerst openen. Gebruik dan een schroevendraaier met platte kop



Gebruik de schroevendraaier om het open het batterijvak achter op de deur van het slot te openen. Verwijder de batterij en vervang het door een nieuwe CR123A-batteri. Zorg ervoor dat de positieve en negatieve klemmen correct geplaatst zijn zoals aangegeven op de deur van het batterijvak.

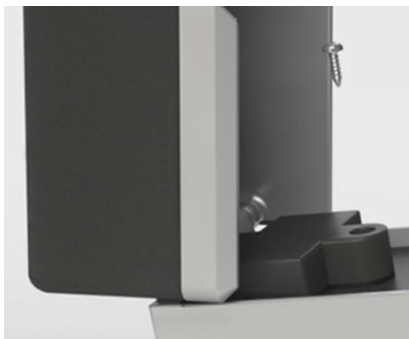


Zodra dit gebeurd is kan de deur gesloten worden en kunnen de schroeven vastgedraaid worden.

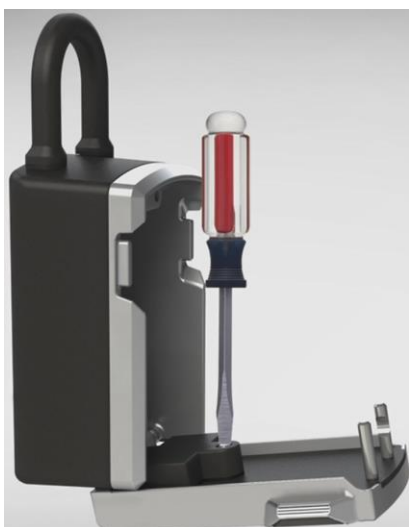

Als uw Select Access Smart batterij volledig plat is en u geen toegang meer kunt krijgen, moet u de start op een andere manier forceren. Gebruik hiervoor een 9-volt batterij.



De onderkant van uw slot heeft 2 metalen plaatjes tussen de deurscharnieren, Dit is het contact dat gebruikt moet worden.

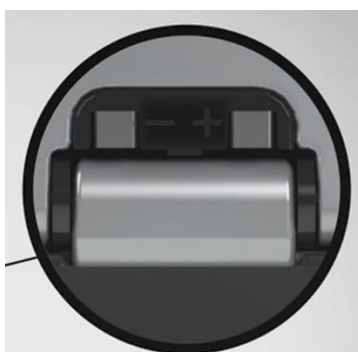

Vooraleer uw combinatieslot contact kan maken met de 9-volt batterij. Moet u de app Master Lock Vault eLocks openen. Gebruik vervolgens de 9-volt batterij en lijn de positieve en negatieve klemmen uit met het noodcontact van de batterij en druk ze tegen elkaar aan. Houd de batterij op zijn plaats en druk op een willekeurige knop op het toetsenbord om de kluis te openen. Als het slot niet open gaat of er geen geautoriseerde smartphone beschikbaar is, voer de primaire code in op het toetsenbord van het slot terwijl de 9-volt batterij op zijn plaats gehouden wordt.



U hebt nu weer toegang tot het batterijvak achter de deur van het combinatieslot. Volg vervolgens de instructies uit het begin van deze pdf



Let op: het duurt 2 tot 72 uur voor het slot reset en blauw oplicht. Maar in de tussentijd is de werking normaal. Uw geautoriseerde telefoon ontvangt een bericht van platte batterij zolang de telefoon binnen het bereik van het slot is.

