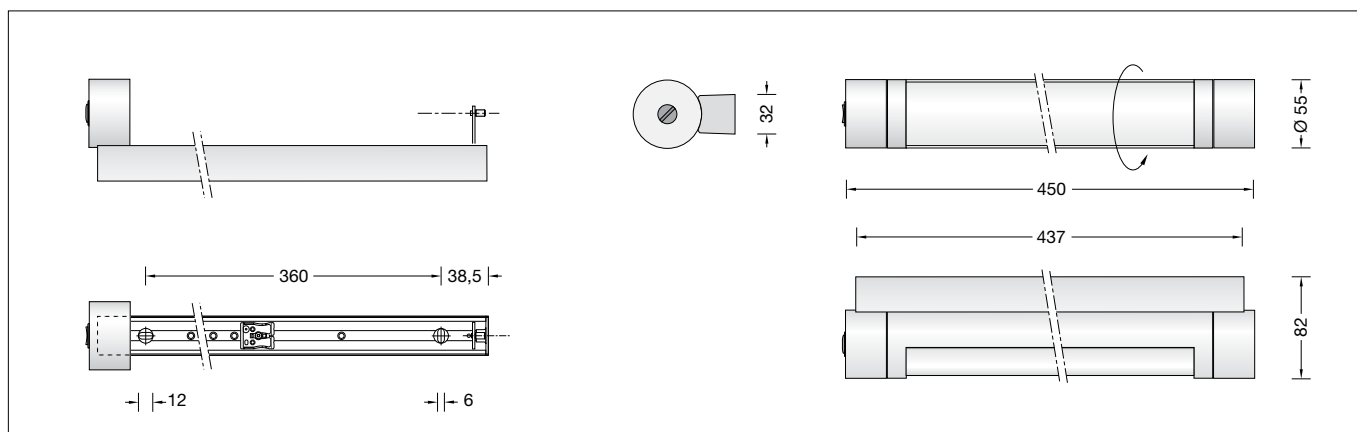


BEGA**23 233.2**

Wandleuchte für die Verwendung im Innenbereich

Wall luminaire for indoor use

Applique pour utilisation à l'intérieur

**Gebrauchsanweisung****Anwendung**

Wandleuchte · Innenleuchte aus mundgeblasenem Opalglas, mit Metallgehäuse. Der Lichtaustritt ist durch Drehen der Blende um ihre Längsachse stufenlos verstellbar. Lichtaustritt 170°, um 300° drehbar.

Instructions for use**Application**

Wall luminaire · indoor luminaire made of hand-blown opal glass, with metal housing. The light aperture can be adjusted infinitely by rotating the the shield around its longitudinal axis. Light aperture 170°; adjustable 300°.

Fiche d'utilisation**Utilisation**

Applique · luminaire d'intérieur en verre opale soufflé à la bouche avec armature métallique. L'ouverture de diffusion pivote sur l'axe longitudinal et la répartition lumineuse est orientable à l'infini. Diffusion lumineuse 170°, orientable sur 300°.

Produktbeschreibung

Leuchte besteht aus Aluminium, Oberfläche Edelstahl
Mundgeblasenes Opalglas
2 Befestigungslänglöcher
Breite 6 mm · Abstand 360 mm
Eingebauter Netzschalter
Anschlussklemme 2,5[□]
Schutzleiteranschluss
LED-Netzteil
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 170-280 V
Schutzklasse I
CE – Sicherheitszeichen
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 1,1 kg
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse(n) D

Product description

Luminaire made of Aluminium, finish Stainless steel
Hand-blown opal glass
2 elongated fixing holes
Width 6 mm · 360 mm spacing
Built-in toggle switch
Connection terminal 2.5[□]
Earth conductor connection
LED power supply unit
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 170-280 V
Safety class I
CE – Safety mark
CE – Conformity mark
Weight: 1.1 kg
This product contains light sources of energy efficiency class(es) D

Description du produit

Luminaire fabriqué en aluminium, finition Acier inoxydable
Verre opale soufflé à la bouche
2 trous oblongs de fixation
largeur 6 mm · entraxe 360 mm
Interrupteur intégré
Bornier 2,5[□]
Raccordement à la terre
Bloc d'alimentation LED
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 170-280 V
Classe de protection I
CE – Sigle de sécurité
CE – Sigle de conformité
Poids: 1,1 kg
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D

Leuchtmittel

Modul-Anschlussleistung	7,8 W
Leuchten-Anschlussleistung	10 W
Bemessungstemperatur	$t_a = 25\text{ °C}$
Umgebungstemperatur	$t_{a\text{ max}} = 50\text{ °C}$

Lamp

Module connected wattage	7,8 W
Luminaire connected wattage	10 W
Rated temperature	$t_a = 25\text{ °C}$
Ambient temperature	$t_{a\text{ max}} = 50\text{ °C}$

Lampe

Puissance raccordée du module	7,8 W
Puissance raccordée du luminaire	10 W
Température de référence	$t_a = 25\text{ °C}$
Température d'ambiance	$t_{a\text{ max}} = 50\text{ °C}$

23 233.2 K3

Modul-Bezeichnung	2x LED-0273/930
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Modul-Lichtstrom	1240 lm
Leuchten-Lichtstrom	838 lm
Leuchten-Lichtausbeute	83,8 lm/W

23 233.2 K3

Module designation	2x LED-0273/930
Colour temperature	3000 K
Colour rendering index	CRI > 90
Module luminous flux	1240 lm
Luminaire luminous flux	838 lm
Luminaire luminous efficiency	83,8 lm/W

23 233.2 K3

Désignation du module	2x LED-0273/930
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 90
Flux lumineux du module	1240 lm
Flux lumineux du luminaire	838 lm
Rendement lum. d'un luminaire	83,8 lm/W

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Safety

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations. Installation and commissioning may only be carried out by a qualified electrician. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use or installation. If subsequent modifications are made to the luminaire, the person responsible for these modifications shall be considered the manufacturer.

Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales. L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un électricien agréé. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Si des modifications sont apportées ultérieurement au luminaire, l'intervenant sera considéré comme étant le fabricant.

Überspannungsschutz

Die in der Leuchte verbauten elektronischen Komponenten sind nach DIN EN 61547 gegen Überspannung geschützt.
Um einen zusätzlichen Schutz z. B. vor Transienten etc. zu erreichen, empfehlen wir separate Überspannungsschutzkomponenten. Sie finden diese auf unserer Website unter www.bega.com.

Bitte beachten Sie:

Soll die Leuchte auf einer metallischen, elektrisch leitenden Oberfläche montiert werden, unbedingt darauf achten, dass die Befestigungsfläche mit dem Schutzleiter der Leuchte leitend verbunden wird!

Montage

LEDs sind hochwertige elektronische Bauteile! Bitte vermeiden Sie während der Montage oder des Auswechsels eine direkte Berührung der LED-Lichtaustrittsfläche mit den Händen.

Leuchte öffnen:

Seitlichen Knopf lösen und Kappe entfernen. Glasbauteil seitlich herausnehmen und Trennstecker (LED-Leitungen) lösen.

Silikonschläuche über Anschlussadern schieben. Schutzleiteranschluss herstellen und elektrischen Anschluss an Klemme vornehmen. Leuchtengehäuse mit geeignetem Befestigungsmaterial auf Montagegrund befestigen. Glasbauteil aufnehmen und Trennstecker (LED-Leitungen) verbinden. Leuchtenleitungen unbedingt durch die Kabelführung zurückschieben, so dass sie nicht durch die Drehmechanik beschädigt werden können. Glas in Leuchtengehäuse einsetzen und mit Kappe schließen. Knopf in Kappe einschrauben.

Lampenwechsel · Wartung

Anlage spannungsfrei schalten. Seitlichen Knopf lösen und Kappe entfernen. Glasbauteil seitlich herausnehmen und Trennstecker (LED-Leitungen) lösen. Teflonring an der Öffnungsseite der Blende entfernen und Glas abnehmen. Glas und Leuchte regelmäßig mit lösungsmittelfreien Reinigungsmitteln von Schmutz säubern. LED-Modul demontieren. Austausch-LED-Modul montieren. Glas in Blende einführen und Teflonring aufstecken. Glasbauteil aufnehmen und Trennstecker (LED-Leitungen) verbinden. Leuchtenleitungen unbedingt durch die Kabelführung schieben, so dass sie nicht durch die Drehmechanik beschädigt werden können. Glasbauteil in Leuchtengehäuse einsetzen und mit Kappe schließen. Knopf in Kappe einschrauben. Ein gebrochenes Glas muss ersetzt werden.

Overvoltage protection

The electronic components installed in the luminaire are protected against overvoltage in accordance with DIN EN 61547. To achieve an additional protection against e.g. transients, etc. we recommend separate overvoltage protection components. You can find them on our website at www.bega.com.

Please note:

If the luminaire is to be mounted onto a metallic, electroconductive surface, it is mandatory to make sure that the mounting surface is connected conductive to the earth conductor of the luminaire!

Installation

LED are high-quality electronic components! Please avoid touching the light output opening of the LED directly during installation or relamping.

To open the luminaire:

Loosen lateral knob and remove cap. Take out glass component and loosen the isolating plug (LED-lines).

Pull silicone sleeves over the wires, make earth connection and electrical connection to the terminal. Mount luminaire housing with suitable fixing material onto the mounting surface. Take the glass component and reconnect the isolating plug (LED-lines). It is imperative to lead the lines back through the cable routing to avoid damaging of lines by the rotating mechanism. Place glass into luminaire housing, close luminaire with the cap and screw in knob into the cap.

Relamping · Maintenance

Disconnect from main supply. Loosen lateral knob and remove cap. Take out glass component and loosen the isolating plug (LED-lines). Remove the teflon ring at the opening side of the light shade. Clean glass and luminaire regularly with solvent-free cleansers from dirt. Disassemble LED module. Assemble LED replacement module. Insert glass component into the light shade and remount the teflon ring. Take the glass component and reconnect the isolating plug (LED-lines). It is imperative to lead the lines through the cable routing to avoid damaging of lines by the rotating mechanism. Place glass into luminaire housing, close luminaire with the cap and screw in knob into the cap. A broken glass must be replaced.

Protection contre les surtensions

Les composants électroniques installés dans le luminaire sont protégés contre la surtension conformément à la norme DIN EN 61547. Pour obtenir une protection supplémentaire contre la surtension, les tensions transitoires etc., nous proposons des composants de protection séparés. Vous les trouverez sur notre site web www.bega.com.

Attention :

Si le luminaire doit être monté sur une surface métallique et non isolante, veuillez vérifier que la surface de montage soit connectée à la mise à la terre du luminaire!

Installation

Les LEDs sont des composants électroniques haut de gamme! Éviter de toucher la surface de diffusion avec les doigts lorsque vous l'installez ou la remplacez.

Ouvrir le luminaire:

Devisser le bouton latéral et enlever le couvercle. Enlever l'élément de verre latéralement et déconnecter le connecteur LED.

Enfiler les gaines de silicone sur les fils de raccordement et procéder à mise à terre et au raccordement électrique à la borne. Fixer l'armature sur la surface de montage avec le matériel approprié. Prendre l'élément de verre et connecter le connecteur LED. Veillez que les fils électriques sont impérativement guider dans le conduit pour câble afin qu'ils ne soient pas abimés par le mécanisme tournant. Poser le verre dans l'armature. Fermer le luminaire avec le couvercle et visser le bouton.

Changement de lampe · Entretien

Débrancher l'installation. Devisser le bouton latéral et enlever le couvercle. Enlever l'élément de verre latéralement et déconnecter le connecteur LED. Enlever l'anneau synthétique de ouverture de la visière et le verre. Nettoyer régulièrement le verre et le luminaire et débarrasser le des souillures. N'utiliser que des produits d'entretien ne contenant pas de solvant. Démontez le module à LED. Installer le module à LED de remplacement. Insérer le verre dans la visière et remettre l'anneau synthétique. Prendre l'élément de verre et connecter le connecteur LED. Veillez que les fils électriques sont impérativement guider dans le conduit pour câble afin qu'ils ne soient pas abimés par le mécanisme tournant. Poser l'élément de verre dans l'armature. Fermer le luminaire avec le couvercle et visser le bouton. Remplacer un verre défectueux.

Ersatzteile

Ersatzglas	11 003 058 .1RG
LED-Netzteil	DEV-0189/350
Schalter	63 000 360
Schalterwippe	63 000 361
Schalteradapter	63 000 362
LED-Modul 3000 K	LED-0273/930

Spares

Spare glass	11 003 058 .1RG
LED power supply unit	DEV-0189/350
Switch	63 000 360
Rocker switch	63 000 361
Switch retainer	63 000 362
LED module 3000 K	LED-0273/930

Pièces de rechange

Verre de rechange	11 003 058 .1RG
Bloc d'alimentation LED	DEV-0189/350
Interrupteur	63 000 360
Levier	63 000 361
Crochet d'interrupteur	63 000 362
Module LED 3000 K	LED-0273/930