


BEGA
45 486.2

Pendelleuchte für die Verwendung im Innenbereich
Pendant luminaire for indoor use
Suspension pour utilisation à l'intérieur

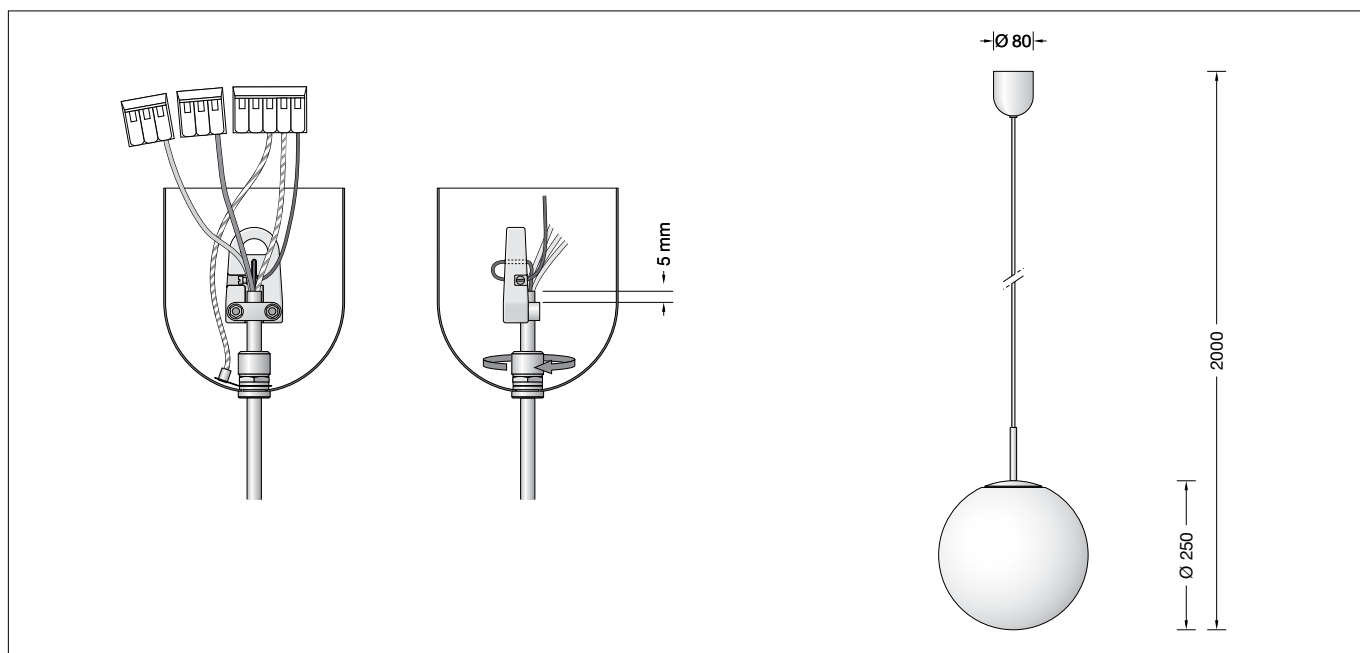

Gebrauchsanweisung

Anwendung

Pendelleuchte · Innenleuchte für freistrahlen-
und gleichmäßiges Licht mit mundgeblasenem
Opalglas, seidenmatt und Metallarmatur.

Leuchtmittel

Leuchte mit Schraubsockel E 27
Lampenleistung max. 75 W
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der
Energieeffizienzklasse E

Mitgeliefertes Leuchtmittel
BEGA LED-Lampe **13565**
LED 12 W · 1400 lm · 2700 K
dimmbar

Mitgeliefertes Leuchtmittel
BEGA LED-Lampe **13592**
LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
dimmbar

Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 86 %

Ausführliche technische und lichttechnische
Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie
bitte den Datenblättern auf unserer Website.

Produktbeschreibung

Armatur und Baldachin aus Edelstahl
Mundgeblasenes Opalglas, seidenmatt
Leitungspendel · Mantelleitung schwarz
3 × 0,75[□] mit 1 Stahlseil
Gesamtlänge der Leuchte ca. 2000 mm
Anschlussklemme 2,5[□]
Schutzleiteranschluss
Fassung E 27
Schutzklasse I
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 1,5 kg

Instructions for use

Application

Pendant luminaire · indoor luminaire for free-
radiating and uniform light with hand-blown
opal glass, satin matt and metal housing.

Lamp

Pendant luminaire with screw base E 27
Lamp output max. 75 W
This product contains light sources of energy
efficiency class E

Supplied lamp
BEGA LED lamp **13565**
LED 12 W · 1400 lm · 2700 K
dimmbare

Supplied lamp
BEGA LED lamp **13592**
LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
dimmbare

Luminaire efficiency: 86%

Detailed technical and lighting data for the
lamps can be found in the data sheets on our
website.

Product description

Stainless steel fitter and canopy
Hand-blown opal glass, satin matt
Black flex suspension 3 × 0,75[□]
with 1 steel messenger wire
Overall length of luminaire approx. 2000 mm
Connection terminal 2,5[□]
Earth conductor connection
Lampholder E 27
Safety class I
CE – Conformity mark
Weight: 1.5 kg

Fiche d'utilisation

Utilisation

Suspension luminaire d'intérieur à répartition
de lumière diffuse et uniforme avec verre opale
soufflé à la bouche, satiné mat et armature
métallique.

Source lumineuse

Luminaire avec culot E 27
Puissance de lampe max. 75 W
Ce produit contient des sources lumineuses de
classe d'efficacité énergétique E

Lampe fournie
lampe LED BEGA **13565**
LED 12 W · 1400 lm · 2700 K
pour variation

Lampe fournie
lampe LED BEGA **13592**
LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
pour variation

Rendement du luminaire en service : 86 %

Les données photométriques détaillées de
toutes les lampes figurent dans les descriptifs
techniques sur notre site.

Description du produit

Armature et cache-piton en acier inoxydable
Verre opale soufflé à la bouche, satiné mat
Suspension par câble noir 3 × 0,75[□]
avec 1 fil d'acier
Longueur totale du luminaire
d'environ 2000 mm
Bornier 2,5[□]
Raccordement à la terre
Douille E 27
Classe de protection I
CE – Sigle de conformité
Poids: 1,5 kg

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Montage

Leuchte in Deckenhaken einhängen. Schutzleiteranschluss und elektrischen Anschluss an Klemmen vornehmen. Leuchtmittel in Fassung einsetzen. Glasabdeckung losschrauben und anheben. Glas in Glasträger einhängen und ausrichten. Glasabdeckung aufschrauben. Baldachin fest an die Decke schieben. Mit der Rändelmutter im unteren Teil des Baldachins lässt sich die Klemmwirkung für unterschiedliche Leitungsdurchmesser einstellen.

Kürzen des Leitungspendels

Die Leitung darf nur oben im Baldachin gekürzt werden. Klemmen entfernen. Feststellschraube am Aufhänger lösen, Stahlseil herausziehen und Leitungsschelle lösen. Anschlussleitung auf gewünschte Länge kürzen und ca. 10 cm absetzen. Bitte berücksichtigen Sie dies bei der gewünschten Gesamtlänge. Anschlussleitung in die Leitungsschelle einlegen und so befestigen, dass der Mantel ca. 5 mm über die Leitungsschelle hinausragt. Stahlseil durch das kleine Loch des Aufhängers führen und durch die Befestigungsklemme zurückführen, strammziehen und mit Feststellschraube befestigen. Leitungsenden wieder an Klemmen anschließen, dabei Stahlseil mit Schutzleitern verbinden.

Lampenwechsel · Wartung

Anlage spannungsfrei schalten. Zum Reinigen und Lampenwechsel Glasabdeckung losschrauben und anheben. Glas aushängen. Leuchte und Glas reinigen. Nur lösungsmittelfreie Reinigungsmittel verwenden. Lampe wechseln.

Safety

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations. Installation and commissioning may only be carried out by a qualified electrician. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use or installation. If subsequent modifications are made to the luminaire, the person responsible for these modifications shall be considered the manufacturer.

Installation

Suspend the luminaire from the ceiling hook. Make earth connection and electrical connection to the terminals. Insert lamp into lampholder. Unscrew glass cover and lift it. Place glass onto the glass support and adjust it accordingly. Screw glass cover onto the glass. Press canopy against the ceiling. The clamping effect for different cable diameters can be adjusted by the knurled nut at the lower part of the canopy.

Shortening of flex suspension

The flex suspension can only be shortened at the canopy end. Remove terminals from the cable. Loosen fixing screw at the hanger, pull out the steel wire and loosen screws from the cable collar. Shorten cable to the desired length and strip end approx. 10 cm. Please consider these when cutting the cable to the required length. Place cable back into the cable collar and tighten both screws. Make sure that approx. 5 mm off the cable coating protrude out off the collar. Lead the steel wire through the little hole in the hanger and lead it back through the fixing terminal. Pull steel wire tight and fix it with screw. Connect wires to the terminals and make sure to connect the steel wire to the earth terminal.

Relamping · Maintenance

Disconnect the electrical installation. To clean the luminaire and to change the lamp unscrew glass cover and lift it. Take off the glass. Clean glass and luminaire. Use only solvent-free cleansers. Change the lamp.

Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales. L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un électricien agréé. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Si des modifications sont apportées ultérieurement au luminaire, l'intervenant sera considéré comme étant le fabricant.

Installation

Fixer le luminaire au plafond. Mettre à la terre. Procéder au raccordement électrique à la borne. Poser la lampe dans la douille. Dévisser le couvercle et le monter. Poser le verre sur le support et l'équilibrer. Refixer le couvercle. Pousser le cache-piton vers le plafond. On peut régler la borne au bas du cache-piton pour différents diamètres de câble en ajustant l'écrou moleté.

Raccourcir le câble de suspension

Le câble ne peut être raccourci qu'en haut dans le cache-piton. Enlever la borne dans le cache-piton. Dessérer la vis d'arrêt du suspendeur, retirer le fils d'acier et débloquer le collier. Raccourcir le câble à la longueur souhaitée. Considérer ca. 10 cm supplémentaires à dénuder. Poser le câble dans le collier et le fixer de façon que l'isolation le dépasse de 5 mm. Introduire le fil d'acier dans l'orifice et le repasser à travers la borne. Serrer le fil d'acier et le bloquer avec la vis d'arrêt. Fixer les fils de raccordement dans la borne et connecter le fil d'acier à la mise à la terre.

Changement de lampe · Entretien

Débrancher l'installation du réseau. Pour nettoyer le luminaire et changer la lampe, dévisser le couvercle et le monter. Enlever le verre. Nettoyer le verre et le luminaire. N'utiliser que des produits d'entretien ne contenant pas de solvant. Changer la lampe.

Ersatzteile

Ersatzglas	11 002 231 .0R G
LED-Leuchtmittel 2700 K	13 565
LED-Leuchtmittel 3000 K	13 592
Fassung	63 000 339
Abdeckkappe	71 001 575 .1L
Baldachin	71 001 636 .1M 2

Spares

Spare glass	11 002 231 .0R G
LED lamp 2700 K	13 565
LED lamp 3000 K	13 592
Lampholder	63 000 339
Cover cap	71 001 575 .1L
Canopy	71 001 636 .1M 2

Pièces de rechange

Verre de rechange	11 002 231 .0R G
Lampe LED 2700 K	13 565
Lampe LED 3000 K	13 592
Douille	63 000 339
Clapet de fermeture	71 001 575 .1L
Cache-piton	71 001 636 .1M 2