



Actinic BL PL-S/PL-L

Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX

Met hun geoptimaliseerde prestaties voor het aantrekken van de meeste insecten bieden de Philips Actinic BL PLS/PLL-lampen een compactere oplossing voor elektronische insectenverdelgingssystemen. En met hun grote reeks vermogens zijn ze ook geschikt voor fotopolymerisatie- en reprografische processen. Daarnaast levert Philips een ruime keuze aan BL TL-, BL TL-D-, BL T5- en compacte enkelkneepsuitvoeringen, evenals een cirkelvormige en een T5-uitvoering. Productontwerpers hebben dus een hoge mate van flexibiliteit bij het kiezen van de oplossing die het best past bij hun behoeften, inclusief die van een compact ontwerp. Voor extra veiligheid is er een speciale splintervrije Secura-uitvoering die verzekert dat al het glas en onderdelen van de lamp bij een onverhoopte breuk bij elkaar worden gehouden door een speciale buitenmantel. Aangezien ze 100% loodvrij zijn en slechts weinig kwik bevatten, zijn deze lampen bovendien ook uit milieuoogpunt een goede keuze.

Product gegevens

Algemene informatie		Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Lampvoet	G23 [G23]	Power (Rated) (Nom)	8.6 W
Hoofdtoepassing	Phototherapy	Lampstroom (nom.)	0.17 A
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	1000 h	Spanning (nom.)	60 V
Nuttige levensduur (nom.)	2000 h		
Eisen aan armatuurontwerp		Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Kleurcode	210 [loodvrij 360-glas (10)]	Ballonafwerking	-
Kleuraanduiding	UV-A	Lampvoetinformatie	2 Pins (2P)
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	227		
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	212		
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	20 %	UV	
		UV-B/UV-A (IEC)	0.1 %
		UV-A-straling 100 uur (IEC)	1.66 W

Actinic BL PL-S/PL-L

Productgegevens


Volledige productcode	871150095194680
Productnaam voor bestelling	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX
EAN/UPC - Product	8711500951946
Bestelcode	95194680
Local Code	PLS9W10

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	60
Materiaaln. (12NC)	927901721008
Netto gewicht (per stuk)	32.000 g

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Maatschets

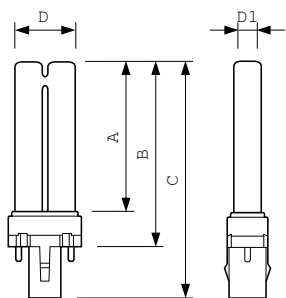

Product	D1	D	A	B	C
Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	128.8 mm	144.5 mm	167 mm

PL-S 9W/210/2P

Fotometrische gegevens

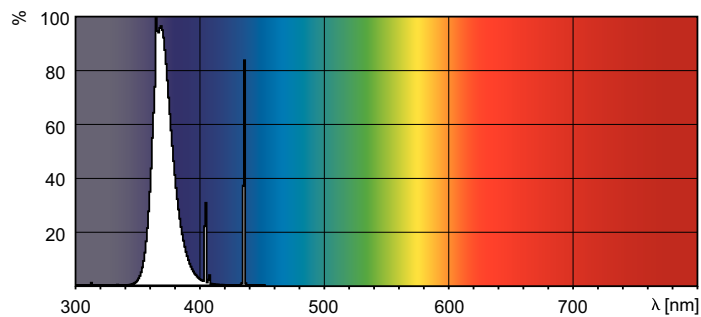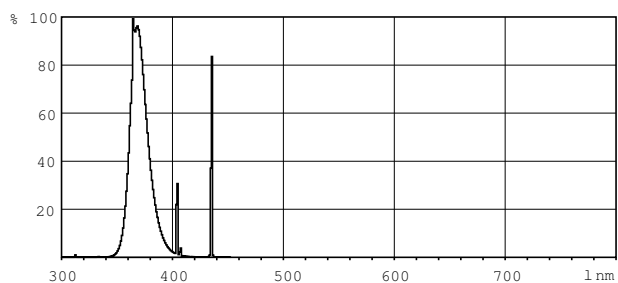

Actinic BL PL-S/PL-L

