



Broadway MSR HR (Hot Restrike)

MSR 575 HR 1CT/4

MSR Hot Restrike – op elk moment onmiddellijk daglicht Dankzij een optimale kleurtemperatuur en een hoge kleurweergave-index produceert de MSR Hot Restrike onder alle omstandigheden perfect 'daglicht'. Het ontwerp van de enkelkneeps lamp maakt ook warm herstarten mogelijk, wat verzekert dat daglichtverlichting en superieure kleurweergave altijd onmiddellijk beschikbaar zijn. Verder is de lamp voorzien van de innovatieve, door Philips ontwikkelde P3-technologie die het mogelijk maakt hem op hogere temperaturen te gebruiken en daardoor de levensduur verlengt en de constante opbrengst van licht met hoge kwaliteit verbetert.

Product gegevens

Algemene informatie		Kleurweergave-index (nom.)	
Lampvoet	G22 [G22]	90	
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]	Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Hoofdtoepassing	Studio/Theater	Power (Rated) (Nom)	575 W
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	1000 h	Lampstroom (nom.)	6.95 A
Systeembeschrijving	Warme herstart	Ontsteekvoedingsspanning (min.)	207 V
Eisen aan armatuurontwerp		Regelsystemen en Dimmers	
Kleurcode	- [Not Specified]	Dimbaar	Ja
Lichtstroom (min.)	40000 lm	Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lichtstroom (nom.)	49000 lm	Lampvoetinformatie	N.v.t. [-]
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	323	Luminaire Design Requirements	
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	328	Ballontemperatuur (max.)	700 °C
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	6000 K		
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	85 lm/W		

Broadway MSR HR (Hot Restrike)


Kneep temperatuur (max.)	350 °C
Productgegevens	
Volledige productcode	871829122105000
Productnaam voor bestelling	MSR 575 HR 1CT/4
EAN/UPC - Product	8718291221050
Bestelcode	22105000

Local Code	MSR575HR
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	4
Materiaaln. (12NC)	928097705115
Netto gewicht (per stuk)	0.100 kg

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Maatschets

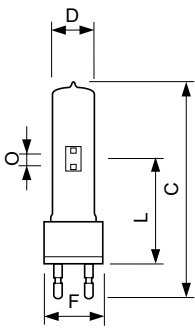

MSR 575 HR

Product	D	O	L	L	L	C	F	F	F
MSR 575 HR 1CT/4	30 mm	7.0 mm	69 mm	71 mm	70 mm	145 mm	43 mm	42 mm	41 mm

Fotometrische gegevens

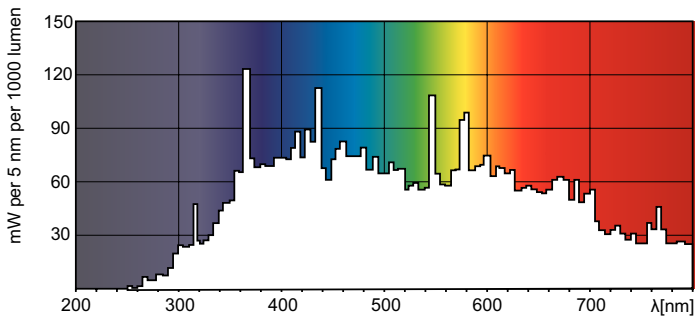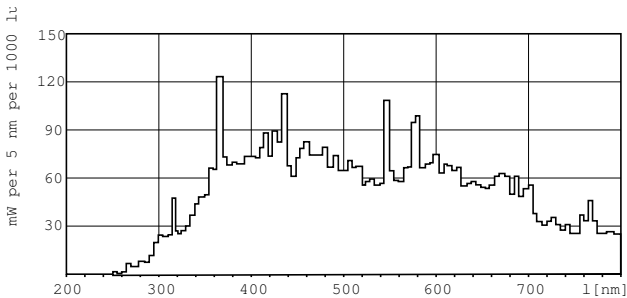

Broadway MSR HR (Hot Restrike)

