Powering Business Worldwide

08/22 IL03407100Z

Instruction Leaflet
Montageanweisung
Notice d'installation
Instrucciones de montaje
Istruzioni per il montaggio
安装说明
Инструкция по монтажу
Montagehandleiding
Montagevejledning
Οδηγίες εγκατάστασης
Instruções de montagem
Monteringsanvisning
Asennusohje
Návod k montáži
Paigaldusjuhend
Szerelési utasítás
Montāžas instrukcija
Montavimo instrukcija
Instrukcja montażu
Navodila za montažo
Návod na montáž
Монтажни инструкции
Instrucțiuni de montaj
Upute za montažu
Montaj talimatı
Упутство за употребу
Monteringsanvisning
Інструкція з монтажу
منشـــور التعليمـــات

(en) **Electric current! Danger to life!**
Installation, commissioning and maintenance work must be carried out by qualified personnel only.

(de) **Lebensgefahr durch elektrischen Strom!**
Arbeiten bzw. Montage an diesem Produkt dürfen nur von Elektrofachkräften und elektrotechnisch unterwiesenen Personen ausgeführt werden.

(fr) **Tension électrique dangereuse !**
L'installation de l'appareil, ainsi que tous les travaux effectués sur celui-ci, doivent être réalisés par un électricien qualifié ou par un personnel spécialement formé.

(es) **¡Corriente eléctrica! ¡Peligro de muerte!**
La instalación del dispositivo, así como todos los trabajos en él, deben ser realizados por un electricista calificado o por personal especialmente capacitado.

(it) **Tensione elettrica: Pericolo di morte!**
L'installazione e il lavoro sul dispositivo devono essere effettuati da un elettricista qualificato o da personale specializzato.

(zh) **触电危险！**
設備的安裝，以及所有工作，必須由合格的電工或經過專門培訓的人員完成。

(ru) **Электрический ток! Опасно для жизни!**
Установка и эксплуатация устройства должны выполняться квалифицированным электриком или специально обученным персоналом.

(nl) **Levensgevaar door elektrische stroom!**
Installatie van het apparaat en alle werkzaamheden eraan, mogen uitsluitend door een gekwalificeerd elektricien of speciaal opgeleid vakpersoneel worden uitgevoerd.

(da) **Livsfare på grund af elektrisk strøm!**
Arbejde i forbindelse med installation, opstart ogvedligehold må kun udføres af kvalificeret personale.

(el) **Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**
Η εγκατάσταση, εκκίνηση και συντήρηση θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

(pt) **Perigo de vida devido a corrente eléctrica!**
A instalação do dispositivo, bem como todos os trabalhos devem ser realizados por um eletricista qualificado ou por pessoal especialmente formado.

(sv) **Livsfara genom elektrisk ström!**
Installation, idrifttagande och underhållsarbete får endast utföras av behörig personal.

(fi) **Hengenvaarallinen jännite!**
Laitteen asennus ja käyttö ainoastaan sähköasentajan tai siihen perehdytetyn henkilön toimesta.

(cs) **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**
Instalace zařízení a veškeré práce na něm musí být provedeny kvalifikovaným elektrikářem nebo speciálně vyškoleným personálem.

(et) **Eluohtlik! Elektrilöögioht!**
Paigaldus-, kasutus- ja hooldustöid peab läbi viima ainult kvalifitseeritud personal.

(hu) **Életveszély az elektromos áram révén!**
Az eszköz felszerelését, valamint az ehhez kapcsolódó összes munkát szakképzett villanyszerelővel vagy szakképzett személyzetnek kell elvégeznie.

(lv) **Elektriskā strāva apdraud dzīvību!**
Uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā un apkopes darbi jāveic tikai kvalificētam personālam.

(lt) **Pavojus gyvybei dėl elektros srovės!**
Įrengimo, paleidimo ir techninės priežiūros darbus turi atlikti tik kvalifikuotas personalas.

(pl) **Porażenie prądem elektrycznym stanowi zagrożenie dla życia!**
Instalacja urządzenia, jak również prace nad nim, muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka lub specjalnie wyszkolony personel.

(sl) **Življenjska nevarnost zaradi električnega toka!**
Dela montaže, zagona in vzdrževanja morajo izvajati samo usposobljeno osebje.

(sk) **Nebezpečenstvo ohrozenia života elektrickým prúdom!**
Inštalácia prístroja, ako aj všetky práce na ňom musia byť vykonané kvalifikovaným elektrotechnikom alebo špeciálne vyškoleným personálom.

(bg) **Опасност за живота от електрически ток!**
Инсталирането на устройството, както и всяка работа по него, трябва да бъде извършвано от квалифициран електротехник или от специално обучен персонал.

(ro) **Atenție! Pericol electric!**
Montajul și lucrul cu acest aparat trebuie făcute numai de un electrician calificat sau de personal tehnic specializat.

(hr) **Opasnost po život uslijed električne struje!**
Radove ugradnje, puštanja u pogon i održavanja mora vršiti samo kvalificirano osoblje.

(tr) **Elektrik akımı! Hayati tehlike!**
Bu ürünün çalıştırılması veya kurulumu sadece elektroteknik eğitimleri almış olan ehliyetli elektrikçiler ve kişiler tarafından yapılmalıdır.

(sr) **Електрична струја! Опасност по живот!**
Арбеитен бзв. Монтажа и диесем Продукт дарф од Електрофацхкрафтен унд електротецхницх унтервиесенен Персонен аусгефухрт верден.

(no) **Elektrisk strøm! Livsfare!**
Installasjon av enheten, samt arbeid på den, skal kun utføres av kvalifisert personell, eller av de som er spesielt opplært til dette arbeidet.

(uk) **Електричний струм! Небезпечно для життя!**
Встановлення пристрою, так само, як і робота з ним, повинні виконуватись кваліфікованим електриком або персоналом, що пройшов спеціальну підготовку.

(ar) **! تحـذير ! تيـار كهربـائي ! خطـر مـوت**
التثبيـــت والتكليـــف و أعمـــال الصـيانة يجـب أن تقـام فقـط مـن طـرف المـــوظفين المـــؤهلين

EMT6-K
EMT6-KDB
EMT6-DBK

CE UKCA Ex



Eaton.com/documentation
MN03407006Z…

EMT6-K

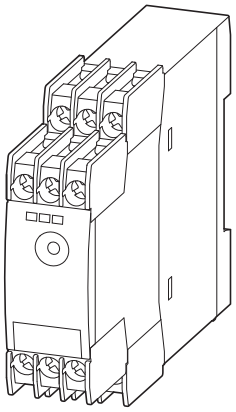

EMT6-KDB, EMT6-DBK

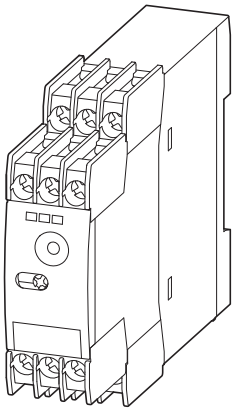

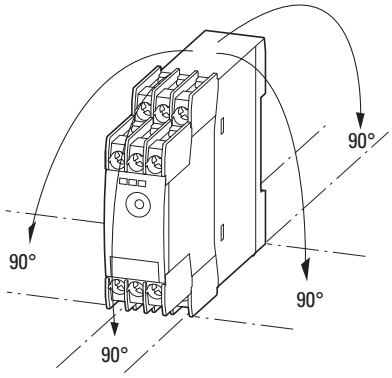

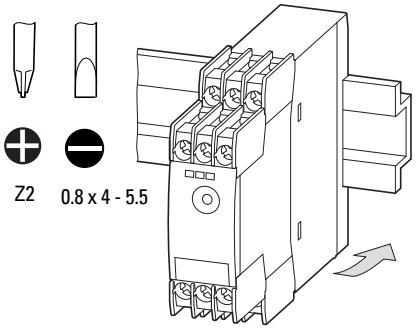

CSA

(en) **WARNING**

Transient surge suppression shall be installed on the line side of this equipment and shall be rated n/a V (phase to ground), 275 V (Phase to phase), suitable for overvoltage category III, and shall provide protection for a rated impulse withstand voltage peak of 4 kV.

(fr) **AVERTISSEMENT**

Un dispositif de suppression des surtensions transitoires doit être prévu côté ligne de l'appareillage et doit être de n/a V (phase/terre), 275 V (phase/phase), compatible avec la catégorie de surtension III, et doit fournir une protection pour une tension assignée de tenue aux chocs de 4 kV.

UL/CSA

- Max. Surrounding air temperature rating 40 centigrade degree
- Use copper conductors only
- For use in pollution degree 2 environment only

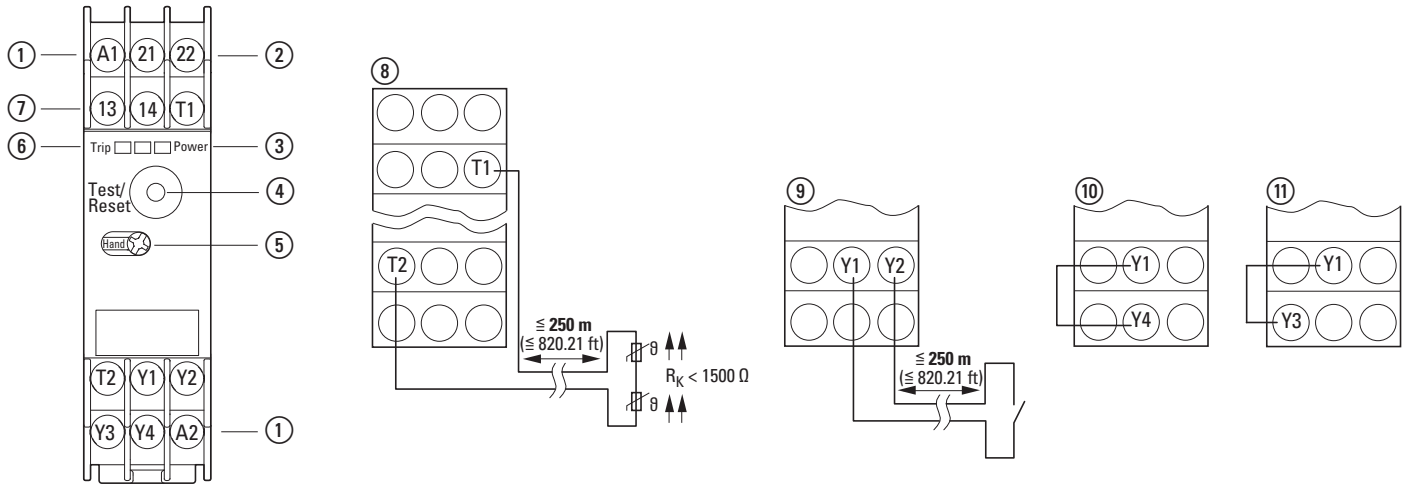

(en)
1. Rated control supply voltage (A1/A2)
2. Auxiliary contact (break contact 21/22)
3. Supply LED (green)
4. Test/Reset
5. Manual and automatic reset
6. Tripped LED (red)
7. Auxiliary contact (make contact 13/14)
8. Thermistor (T1/T2)
9. Remote reset (Y1/Y2)
10. Switching off undervoltage protection
11. Switching off short-circuit monitoring

(de)
1. Bemessungssteuerspeisespannung (A1/A2)
2. Hilfskontakt Öffner (21/22)
3. Netz-LED (grün)
4. Test/Reset
5. Hand/Automatik Reset
6. Ausgelöst-LED (rot)
7. Hilfskontakt Schließer (13/14)
8. Thermistor (T1/T2)
9. Fern-Reset (Y1/Y2)
10. Abschaltung Nullspannungssicherheit
11. Abschaltung Kurzschlussüberwachung

(fr)
1. Tensions d'alimentation assignées (A1/A2)
2. Contact auxiliaire à ouverture (21/22)
3. DEL prêt à fonctionner (vert)
4. Test/Réarmement
5. Reset manuel ou automatique
6. DEL déclenchement (rouge)
7. Contact auxiliaire de fermeture (13/14)
8. Thermistances (T1/T2)
9. Réarmement à distance (Y1/Y2)
10. Coupure protection contre les coupures de tension
11. Coupure contrôle de court-circuit

(es)
1. Tensión nominal alimentación mando (A1/A2)
2. Contacto auxiliar de apertura (21/22)
3. LED alimentación (verde)
4. Test/Rearme
5. Rearme manual o automático
6. LED disparo (rojo)
7. Contacto auxiliar de cierre (13/14)
8. Termistor (T1/T2)
9. Rearme a distancia (Y1/Y2)
10. Desconexión de la protección de minima tensión
11. Desconexión de la vigilancia de cortocircuito

(it)
1. Tensione di alimentazione nominale (A1/A2)
2. Contatti ausiliari NC (21/22)
3. LED di rete (verde)
4. Test/Reset
5. Riarmo manuale o automatico
6. LED di sgancio (rosso)
7. Contatti ausiliari NA (13/14)
8. Termistori (T1/T2)
9. Reset a distanza (Y1/Y2)
10. Disinserzione della sicurezza alla mancanza die tensione
11. Disinserzione del controllo cortocircuito

(pt)
1. Tensão de alimentação de comando medida (A1/A2)
2. Contato auxiliar Contato de abertura (21/22)
3. LED de rede (verde)
4. Teste/Reset
5. Reset Manual/Automático
6. LED ativado (vermelho)
7. Contato auxiliar Contato de fechamento (13/14)
8. Termistor (T1/T2)
9. Reset remoto (Y1/Y2)
10. Desativação Detecção de tensão nula
11. Desativação Monitoração de curto-circuito

(sv)
1. Manöverspänning A1/A2
2. Hjälpkontakt öppnare (21/22)
3. Nät LED (grön)
4. Test/återställning
5. Hand/automatik återställning
6. Utlöst LED (röd)
7. Hjälpkontakt slutare (13/14)
8. Termistor (T1/T2)
9. Fjärr-återställning (Y1/Y2)
10. Avstängning nollspänningssäkerhet
11. Avstängning kortslutningsövervakning

(fi)
1. Mittausohjaussyöttöjännite (A1/A2)
2. Apukontakti avaaja (21/22)
3. Verkko-LED (vihreä)
4. Testi/Reset
5. Käsi/Automatiikka Reset
6. Lauennut-LED (punainen)
7. Apukontakti sulkija (13/14)
8. Termistori (T1/T2)
9. Kauko-Reset (Y1/Y2)
10. Katkaisu nollajänniteturvallisuus
11. Katkaisu oikosulkuvalvonta

(cs)
1. Jmenovité řídicí napětí (A1/A2)
2. Pomocný kontakt rozpínací (21/22)
3. Síťová LED (zelená)
4. Test/Reset
5. Ručně/automatika reset
6. LED vypnuto (červená)
7. Pomocný kontakt spínací (13/14)
8. Termistor (T1/T2)
9. Dálkový reset (Y1/Y2)
10. Odpojení zabezpečení nulovým napětím
11. Odpojení sledování zkratu

(et)
1. Toitenimipinge (A1/A2)
2. Abikontakti avamine (21/22)
3. Võrgu LED (roheline)
4. Test/lähtestus
5. Käsitsi/Automaatika lähtestus
6. Rakendunud LED (rot)
7. Abikontakti sulgemine (13/14)
8. Termistor (T1/T2)
9. Kauglähtestus (Y1/Y2)
10. Nullpingekaitse väljalülitamine
11. Lühiseseire väljalülitamine

(sk)
1. Menovité riadiace napätie (A1/A2)
2. Pomocný kontakt - otvárač (21/22)
3. Sieťová LED (zelená)
4. Test/Reset
5. Reset ručné ovl./automatika
6. LED - vypnuté (červená)
7. Pomocný kontakt - zatvárač (13/14)
8. Termistor (T1/T2)
9. Diaľkový reset (Y1/Y2)
10. Vypnutie zabezpečenia pri výpadku napätia
11. Vypnutie sledovania skratu

(bg)
1. Измерено контролно захранващо напрежение (A1/A2)
2. Помощен нормално-затворен контакт (21/22)
3. Светодиод за мрежа (зелен)
4. Тест/ресет
5. Ръчен/автоматичен ресет
6. Светодиод-ИЗКЛ (червен)
7. Помощен нормално-отворен контакт (13/14)
8. Термистор (T1/T2)
9. Дистанционно нулиране (Y1/Y2)
10. Изключване защита от нулево напрежение
11. Изключване защита от късо съединение

(ro)
1. Tensiune nominală de alimentare (A1/A2)
2. Contact auxiliar normal închis (21/22)
3. LED Rețea (verde)
4. Test/Resetare
5. Resetare manuală/automată
6. LED Declanşat (roşu)
7. Contact auxiliar normal deschis (13/14)
8. Termistor (T1/T2)
9. Resetare de la distanță (Y1/Y2)
10. Deconectare siguranța tensiunii nule
11. Deconectare monitorizarea scurtcircuitelor

(hr)
1. Dimenzionirani upravljačko-opskrbni napon (A1/A2)
2. Pomoćni kontakt isklopnog kontakta (21/22)
3. Mrežna LE dioda (zelena)
4. Test/reset
5. Ručno/automatika reset
6. LE dioda za prikaz aktivacije (crvena)
7. Pomoćni kontakt uklopnog kontakta (13/14)
8. Termistor (T1/T2)
9. Daljinski reset (Y1/Y2)
10. Isključenje osigurača od nultog napona
11. Isključenje nadzora kratkog spoja

(tr)
1. Anma kontrol besleme gerilimi (A1/A2)
2. Yardımcı kontak (normalde kapalı kontak 21/22)
3. Besleme LED'i (yeşil)
4. Test Etme/Sıfırlama
5. Manuel ve otomatik sıfırlama
6. Açılmış LED (kırmızı)
7. Yardımcı kontak (açık kontak 13/14)
8. Termistör (T1/T2)
9. Uzaktan sıfırlama (Y1/Y2)
10. Düşük gerilim korumasını kapatma
11. Kısa devre izlemeyi kapatma

08/22 IL03407100Z

(zh)

① 额定控制电源电压 （A1/A2）
② 常闭触头辅助触点 （21/22）
③ 电源指示灯 （绿色）
④ 测试 / 复位
⑤ 手动 / 自动复位
⑥ 断开指示灯 （红色）
⑦ 常开触头辅助触点 （13/14）
⑧ 热敏电阻 （T1/T2）
⑨ 远程复位 （Y1/Y2）
⑩ 断电保护断开
⑪ 短路监控断开

(hu)

① Mérésvezérlő tápfeszültség (A1/A2)
② Nyitó segédérintkező (21/22)
③ Hálózati LED (zöld)
④ Teszt/reset
⑤ Kézi/automata reset
⑥ Kioldva LED (piros)
⑦ Záró segédérintkező (13/14)
⑧ Termisztor (T1/T2)
⑨ Távoli reset (Y1/Y2)
⑩ Nullafeszültség biztonsági lekapcsolás
⑪ Rövidzár felügyeleti lekapcsolás

(sr)

① Називни контролни напон напајања (A1/A2)
② Помоћни контакт (контакт прекида 21/22)
③ LED лампица напајања (зелено)
④ Тестирање/ресетовање
⑤ Ручно и аутоматско ресетовање
⑥ LED лампица окидања (црвено)
⑦ Помоћни контакт (успостављање контакта 13/14)
⑧ Термистор (T1/T2)
⑨ Даљинско ресетовање (Y1/Y2)
⑩ Искључивање заштите од поднапона
⑪ Искључивање надгледања кратког споја

(ru)

① Расчетное управляющее напряжение питания (A1/A2)
② Вспомогательный размыкающий контакт (21/22)
③ Светодиод питания (зеленый)
④ Тест/Сброс
⑤ Ручной/Автоматический сброс
⑥ Светодиод расцепления (красный)
⑦ Вспомогательный замыкающий контакт (13/14)
⑧ Терморезистор (T1/T2)
⑨ Дистанционный сброс (Y1/Y2)
⑩ Отключение нулевой защиты
⑪ Отключение контрольного устройства для определения короткого замыкания

(lv)

① Nominālais vadības barošanas spriegums (A1/A2)
② Palīgkontakts, pārtraucējkontakts (21/22)
③ Tīkla gaismas diode (zaļa)
④ Tests/Atiestatīšana
⑤ Manuālais/automātiskais režīms Atiestatīšana
⑥ Nostrādes gaismas diode (sarkana)
⑦ Palīgkontakts, saslēdzējkontakts (13/14)
⑧ Termistors (T1/T2)
⑨ Attālā atiestatīšana (Y1/Y2)
⑩ Atslēgšana, nullsecības sprieguma drošība
⑪ Atslēgšana, īsslēguma kontrolierīce

(no)

① Nominell matespenning (A1/A2)
② Hjelpekontakt (brytekontakt 21/22)
③ Forsynings-LED (grønn)
④ Test/tilbakestill
⑤ Manuell og automatisk tilbakestilling
⑥ Utløst LED (rød)
⑦ Hjelpekontakt (sluttekontakt 13/14)
⑧ Termistor (T1/T2)
⑨ Ekstern tilbakestilling (Y1/Y2)
⑩ Slår av underspenningsbeskyttelse
⑪ Slår av kortslutningsovervåking

(nl)

① Nominale stuurspanning (A1/A2)
② Hulpcontact verbreekcontact (21/22)
③ Net-LED (groen)
④ Test/reset
⑤ Hand/automaat reset
⑥ Uitgeschakeld-LED (rood)
⑦ Hulpcontact maakcontact (13/14)
⑧ Thermistor (T1/T2)
⑨ Reset op afstand (Y1/Y2)
⑩ Uitschakeling nulspanningsveiligheid
⑪ Uitschakeling kortsluitbewaking

(lt)

① Nominalioji valdymo maitinimo įtampa (A1/A2)
② Atjungiamasis pagalbinis kontaktas (21/22)
③ Tinklo LED (žalias)
④ Bandymas/atstata
⑤ Rankinio/automatinio režimo atstata
⑥ Aktyvinimo LED (raudonas)
⑦ Sujungiamasis pagalbinis kontaktas (13/14)
⑧ Termistorius (T1/T2)
⑨ Nuotolinė atstata (Y1/Y2)
⑩ Nulinės įtampos saugos išjungimas
⑪ Trumpojo jungimo kontrolės išjungimas

(uk)

① Номінальна напруга контрольної лінії (A1/A2)
② Допоміжний контакт (розмикання контакту 21/22)
③ Індикатор живлення (зелений)
④ Випробування/скидання
⑤ Ручне та автоматичне скидання
⑥ Індикатор вимикання (червоний)
⑦ Допоміжний контакт (замикання контакту 13/14)
⑧ Терморезистор (T1/T2)
⑨ Віддалений перезапуск (Y1/Y2)
⑩ Вимикання захисту від недостатньої напруги
⑪ Вимикання контролю K3

(da)

① Dimensioneringsstyreforsyningsspænding (A1/A2)
② Hjælpekontakt brydekontakt (21/22)
③ Net-LED (grøn)
④ Test/reset
⑤ Man./automatisk reset
⑥ Udløst-LED (rød)
⑦ Hjælpekontakt sluttekontakt (13/14)
⑧ Termistor (T1/T2)
⑨ Fjern-reset (Y1/Y2)
⑩ Frakobling nulspændingssikkerhed
⑪ Frakobling kortslutningsovervågning

(pl)

① Napięcie zasilające do pomiaru napięcia sterującego (A1/A2)
② Styk pomocniczy rozwierny (21/22)
③ Dioda LED sieci (zielona)
④ Test/Reset
⑤ Praca ręczna/Reset automatyczny
⑥ Dioda LED wyzwolenia (czerwona)
⑦ Styk pomocniczy zwierny (13/14)
⑧ Termistor (T1/T2)
⑨ Reset zdalny (Y1/Y2)
⑩ Wyłączenie zabezpieczenia napięcia zerowego
⑪ Wyłączenie monitorowania zwarcia

(ar)

① رجهـد تيـار التحكـم المقـدّ (A1/A2)
② س المســاعد (ملامــس الفصــل 21/22)الملام
③ الخـاص بالإمـداد (أخضـر) LED مؤشـر
④ اختبار/إعــادة ضــبط
⑤ إعــادة الضــبط اليــدوي والتلقــائي
⑥ (أحمر) LED مؤشــر فصــل
⑦ الملامــس المســاعد (ملامــس توصــيل 13/14)
⑧ (T1/T2) المقـاوم الحـراري
⑨ (Y1/Y2) عدإعـادة الضـبط عـن بٌ
⑩ إيقــاف تشــغيل الحمايــة مــن الجهــد المنخفــض
⑪ إيقــاف تشــغيل مراقبــة دائــرة القصــر

(el)

① Ονομαστική τάση ελέγχου (A1/A2)
② Βοηθητική επαφή, κανονικά κλειστή επαφή (21/22)
③ Λυχνία LED δικτύου (πράσινη)
④ Δοκιμή/Επανεκκίνηση
⑤ Χειροκίνητη/Αυτόματη επανεκκίνηση
⑥ Λυχνία LED ενεργοποίησης (κόκκινη)
⑦ Βοηθητική επαφή, κανονικά ανοικτή επαφή (13/14)
⑧ Θερμίστορ (T1/T2)
⑨ Απομακρυσμένη επανεκκίνηση (Y1/Y2)
⑩ Απενεργοποίηση ασφαλείας μηδενικής τάσης
⑪ Απενεργοποίηση επιτήρησης βραχυκυκλώματος

(sl)

① Referenčna krmilna napajalna napetost (A1/A2)
② Pomožni izklopni kontakt (21/22)
③ LED omrežja (zelena)
④ Test/Reset
⑤ Ročno/avtomatsko reset
⑥ Sprožena LED (rdeča)
⑦ Pomožni vklopni kontakt (13/14)
⑧ Termistor (T1/T2)
⑨ Daljinski reset (Y1/Y2)
⑩ Izklop zaščita ničelne napetosti
⑪ Izklop nadzor kratkega stika

08/22 IL03407100Z

(en) Each terminal must not be assigned cables with different cross-sections.
(de) Pro Klemme dürfen nur gleiche Querschnitte geklemmt werden.
(fr) Pour chaque borne, ne raccorder que des sections identiques.
(es) Por cada borne, conectar sólo secciones idénticas.
(it) Per ogni morsetto, collegare soltanto sezioni identiche.
(zh) 每个接线柱只能连接等截面的导线。
(ru) К одной клемме можно присоединять провода только одного сечения.
(nl) Per klem mogen alleen gelijke diameters worden aangesloten.
(da) Der må kun tilsluttes ens tværsnit til samme klemme.
(el) Ανά ακροδέκτη επιτρέπεται να συνδέονται μόνο ίδιες διατομές.
(pt) Em cada terminal, apenas podem ser fixas as mesmas seções transversais.
(sv) Per plint får endast samma tvärsnitt användas.
(fi) Liitintä kohden saa liittää vain saman läpimitan omaavia johtimia.
(cs) Ke každé svorce smí být připojeny jen vodiče stejného průřezu.
(et) Pro klemme võib kasutada ainult võrdsete ristlõigete jaoks.
(hu) Kapcsonként csak azonos keresztmetszeteket szabad kapcsolni.
(lv) Vienai spailei drīkst pievienot tikai vienāda šķērsgriezuma vadus.
(lt) Kiekvienam gnybtui leidžiama prijungti tik vienodus skerspjūvius.
(pl) Na jednym zacisku można montować tylko takie same przekroje.
(sl) Na sponko se smejo priključiti le enaki prečni prerezi.
(sk) Pre každú svorku možno upnúť len rovnaké prierezy.
(bg) Към всяка клема трябва да се свързват само кабели с еднакви напречни сечения.
(ro) Este permis să se prindă numai secțiuni transversale identice per bornă.
(hr) Za svaku priključnicu smiju se upotrebljavati samo jednaki presjeci.
(tr) Her terminale farklı kesitlere sahip kablolar atanmamalıdır.
(sr) Сваком терминалу не смеју бити додељени каблови са различитим попречним пресецима.
(no) Hver terminal må tilordnes kabler med forskjellige tverrsnitt.
(uk) Заборонено призначати клемам кабелі з різними перерізами.
(ar) يجب عدم تعيين كابلات بمقاطع عرضية مختلفة لكل طرف



1 x (0.5 - 2.5) mm²	1 x (0.5 - 2.5) mm²	AWG20 - 14	⊖	**0.8 mm x (4 - 5.5 mm)** 0.03" x (0.16 - 0.22")	**0.8 - 1.2 Nm** (7.1 - 10.6 lb-in)
2 x (0.5 - 1.5) mm²	2 x (0.5 - 1.5) mm²	AWG20 - 16	⊕	Z2	

A1/A2
EMT6-K, EMT6-KDB, EMT6-DBK

~ 24 V - 240 V 50 - 400 Hz (- 15 %, + 10 %)
⎓ 24 V - 240 V (- 15 %, + 10 %)

HAND

EMT6-DBK

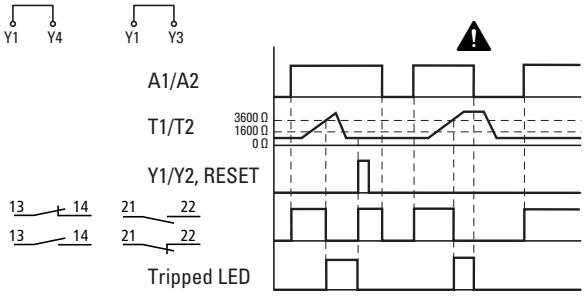

EMT6-DBK, EMT6-KDB

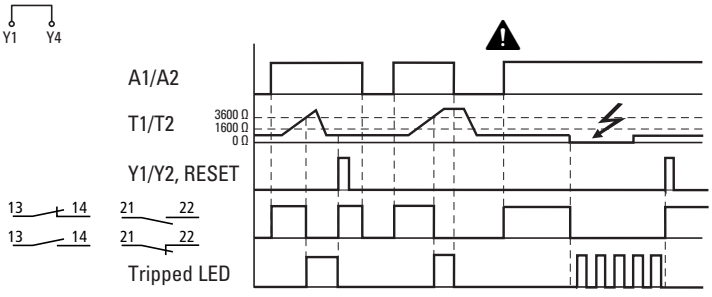

(en) Short-circuit – (de) Kurzschluss – (fr) Court-circuit – (es) Cortocircuito – (it) Cortocircuito – (zh) 短路 – (ru) Короткое замыкание – (nl) Kortsluiting – (da) Kortslutning – (el) Βραχυκύκλωμα – (pt) Curto-circuito – (sv) Kortslutning – (fi) Oikosulku – (cs) Zkrat – (et) Lühis – (hu) Rövidzárlat – (lv) Īsslēgums – (lt) Trumpasis jungimas – (pl) Zwarcie – (sl) Kratek stik – (sk) Skrat – (bg) късо съединение – (ro) Scurtcircuit – (hr) Kratki spoj – (tr) Kısa devre – (sr) Кратак спој – (no) Kortslutning – (uk) Коротке замикання – (ar) دارة قصر

08/22 ILO340710OZ

(en) DANGER
Danger to personnel and machines.
In function "HAND" the released relay switches on automatically after a voltage dip.

(de) GEFAHR
Gefahr für Personen und Maschinen.
In der Funktion „HAND" schaltet das ausgelöste Relais nach Spannungsunterbrechung automatisch wieder ein.

(fr) DANGER
Danger pour les personnes et les machines.
Dans la fonction « HAND », le relais déclenché se réarme automatiquement aprés coupure de la tension.

(es) PELIGRO
Peligro para personas y máquinas.
En modo "HAND", el relé disparado se activa automáticamente después de un corte de tensión.

(it) PERICOLO
Pericolo per persone e macchine.
Nella funzione "HAND" il relé sganciato reinserisce automaticamente dopo interruzione di tensione.

(zh) 危险
对人员和机器有危险．断电后已断开的继电器会在 "HAND （手动）" 功能中重新接通。

(ru) ОПАСНО
Опасность для персонала и оборудования. В ручном режиме "Hand" отключившееся в результате исчезновения напряжения реле автоматически включается опять.

(nl) GEVAAR
Gevaar voor personen en machines.
In de functie "HAND" schakelt het uitgeschakelde relais na spanningsonderbreking automatisch weer in.

(da) FARE
Fare for personer og maskiner.
I funktionen „MAN." tilkobler det udløste relæ automatisk igen efter en spændingsafbrydelse.

(el) ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος για το προσωπικό και τα μηχανήματα.
Στη λειτουργία «HAND», το ενεργοποιημένο ρελέ επανέρχεται και πάλι αυτόματα ύστερα από διακοπή τάσης.

(pt) PERIGO
Perigo para pessoas e máquinas.
Na função "MANUAL" o relé ativado volta a ligar após a interrupção de tensão.

(sv) FARA
Fara för personer och maskiner.
Med funktionen "HAND" kopplar det utlösta reläet åter in efter spänningsavbrott.

(fi) VAARA
Vaara henkilöille ja koneille.
"KÄSI"-toiminnossa lauennut rele kytkeytyy jännitekatkoksen jälkeen jälleen automaattisesti päälle.

(cs) NEBEZPEČÍ
Nebezpečí ohrožující lidi i stroje.
Ve funkci „RUČNĚ" se vypnuté relé po přerušení napětí automaticky opět zapne.

(et) OHT
Oht inimestele ja masinatele.
Režiimil „KÄSITSI" lülitub rakendunud relee peale pingekatkestust automaatselt uuesti sisse.

(hu) VESZÉLY
Személyi sérülés és gépek károsodásának veszélye áll fenn.
„HAND" üzemmódban a kioldott relé a feszültségellátás megszakadása után automatikusan újra bekapcsol.

(lv) BĪSTAMI
Apdraudējums cilvēkiem un mašīnām.
Esot aktivizētai funkcijai „HAND", reaģējušais relejs pēc sprieguma padeves pārtrauces atkal automātiski ieslēdzas.

(lt) PAVOJUS
Pavojus asmenims ir mašinoms.
Esant funkcijai „HAND" [rankinis], aktyvinta relė po įtampos pertrūkio vėl automatiškai įsijungia.

(pl) NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niebezpieczeństwo dla ludzi i maszyn. W trybie "RĘCZNIE" przekaźnik, który zadziałał, włącza się ponownie automatycznie po zaniku napięcia.

(sl) NEVARNOST
Nevarnost za ljudi in stroje.
Pri funkciji „HAND" (ročno) se sprožen rele po prekinitvi napetosti avtomatsko znova vklopi.

(sk) NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo pre osoby a stroje.
Vo funkcii „MANUÁLNE" sa vypnuté relé po prerušení napätia zopne znova automaticky.

(bg) ОПАСНОСТ
Опасност за хора и машини. Във функция "РЪЧНА" изключеното реле се включва отново автоматично след прекъсване на напрежението.

(ro) PERICOL
Pericol pentru persoane şi maşini.
În funcția „MANUAL" releul declanşat porneşte automat după întreruperea tensiunii.

(hr) OPASNOST
Opasnost po ljude i strojeve.
U funkciji „RUČNO" okinuti se relej ponovno automatski uključuje nakon prekida napona.

(tr) TEHLİKE
Personel ve makineler için tehlike teşkil eder.
"HAND" fonksiyonunda, serbest bırakılan röle gerilim düşüşünün ardından otomatik olarak açılır.

(sr) ОПАСНОСТ
Опасност за особље и машине.
У функцији „HAND" („РУЧНО") отпуштени релеј се аутоматски укључује након пада напона.

(no) FARE
Fare for personer og maskiner.
I funksjonen HAND slår releet seg automatisk på etter spenningsfall.

(uk) НЕБЕЗПЕКА
Небезпека для персоналу та обладнання.
У режимі HAND розблоковане реле автоматично вмикається після падіння напруги.

(ar) الخطر
خطر على الموظفين والآلات.
يتم تشغيل ، "HAND" في وظيفة المرحّل الذي تم تحريره تلقائيًا بعد الانخفاض المفاجئ للجهد.

AUTO

EMT6-K, EMT6-KDB, EMT6-DBK

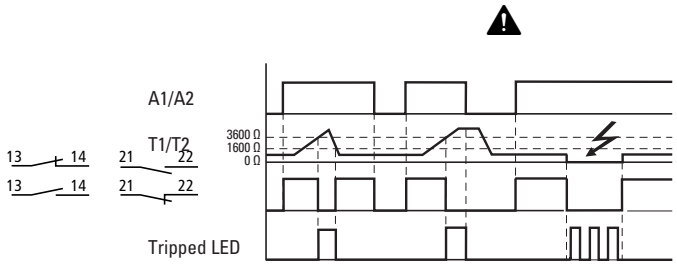

(en) Short-circuit – (de) Kurzschluss – (fr) Court-circuit – (es) Cortocircuito – (it) Cortocircuito – (zh) 短路 – (ru) Короткое замыкание – (nl) Kortsluiting – (da) Kortslutning – (el) Βραχυκύκλωμα – (pt) Curto-circuito – (sv) Kortslutning – (fi) Oikosulku – (cs) Zkrat – (et) Lühis – (hu) Rövidzárlat – (lv) Īsslēgums – (lt) Trumpasis jungimas – (pl) Zwarcie – (sl) Kratek stik – (sk) Skrat – (bg) късо съединение – (ro) Scurtcircuit – (hr) Kratki spoj – (tr) Kısa devre – (sr) Кратак спој – (no) Kortslutning – (uk) Коротке замикання – (ar) دارة قصـر

(en) DANGER

Danger to personnel and machines.
In function "AUTO" machines can restart automatically after a release. EMT6-K can only be operated in "AUTO" mode.

(de) GEFAHR

Gefahr für Personen und Maschinen. In der Funktion „AUTO" können Maschinen nach einer Auslösung automatisch wieder anlaufen. EMT6-K kann nur in Funktion „AUTO" betrieben werden.

(fr) DANGER

Danger pour les personnes et les machines.
Dans la fonction « AUTO », les machines peuvent redémarrer automatiquement après un déclenchement. EMT6-K : fonctionnement uniquement en mode AUTO.

(es) PELIGRO

Peligro para personas y máquinas.
En modo "AUTO", las máquinas pueden rearrancar automáticamente después de un disparo. EMT6-K solo puede accionarse en la función "AUTO".

(it) PERICOLO

Pericolo per persone e macchine.
Nella funzione "AUTO" le macchine possono riavviarsi automaticamente dopo lo sgancio.
EMT6-K può operare solo nella funzione "AUTO".

(zh) 危险

对人员和机器有危险．在 "AUTO（自动）" 功能中可在断开后自动重启机器。EMT6-K 只能在 "AUTO（自动）" 功能中工作。

(ru) ОПАСНО

Опасность для персонала и оборудования.
В автоматическом режиме "AUTO" после отключения машины могут автоматически опять заработать. EMT6-K может работать только в режиме „АВТОМАТИЧЕСКИЙ".

(nl) GEVAAR

Gevaar voor personen en machines.
In de functie "AUTO" kunnen machines na een uitschakeling automatisch weer starten. EMT6-K kan alleen in de functie "AUTO" worden gebruikt.

(da) FARE

Fare for personer og maskiner.
I funktionen „AUTO" kan maskiner starte igen automatisk efter en udløsning.
EMT6-K kan kun anvendes i funktionen „AUTO".

(el) ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος για το προσωπικό και τα μηχανήματα.
Στη λειτουργία «AUTO» παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης των μηχανημάτων ύστερα από μια ενεργοποίηση. Το EMT6-K μπορούν να λειτουργούν μόνο στη λειτουργία «AUTO».

(pt) PERIGO

Perigo para pessoas e máquinas.
Na função "AUTO" é possível voltar a ligar automaticamente as máquinas após um disparo.
EMT6-K apenas pode ser operado no modo "AUTO".

(sv) FARA

Fara för personer och maskiner.
I "Auto" kan maskinen efter en automatisk utlösning åter starta. EMT6-K kan bara drivas med funktion "AUTO".

(fi) VAARA

Vaara henkilöille ja koneille.
"AUTO"-toiminnossa koneet voivat käynnistyä irtikytkennän jälkeen jälleen automaattisesti.
EMT6-K voidaan käyttää vain "AUTO"-toiminnossa.

(cs) NEBEZPEČÍ

Nebezpečí ohrožující lidi i stroje.
Ve funkci „AUTO" lze stroje po vypnutí automaticky znovu spustit. EMT6-K lze používat za provozu jen ve funkci „AUTO".

(et) OHT

Oht inimestele ja masinatele. Režiimil „AUTO" võivad masinad peale vabastust automaatselt uuesti käivituda.
EMT6-K käitus on võimalik ainult režiimil „AUTO".

(hu) VESZÉLY

Személyi sérülés és gépek károsodásának veszélye áll fenn. „AUTO" üzemmódban, kioldás után gépek indulhatnak el automatikusan. Az EMT6-K csak „AUTO" üzemmódban üzemeltethető.

(lv) BĪSTAMI

Apdraudējums cilvēkiem un mašīnām. Esot aktivizētai funkcijai „AUTO", mašīnas pēc nostrādes var atkal automātiski sākt darboties. EMT6-K var darbināt tikai, esot aktivizētai funkcijai „AUTO".

(lt) PAVOJUS

Pavojus asmenims ir mašinoms.
Esant funkcijai „AUTO", mašinos po aktyvinimo gali automatiškai vėl pradėti veikti.
EMT6-K galima naudoti tik esant funkcijai „AUTO".

(pl) NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo dla ludzi i maszyn.
Wtrybie pracy "AUTO" możliwy jest ponowny automatyczny rozruch maszyn po wyzwoleniu.
EMT6-K można eksploatować tylko w trybie „AUTO".

(sl) NEVARNOST

Nevarnost za ljudi in stroje.
Pri funkciji „AUTO" lahko stroji po sprožitvi avtomastko znova stečejo. EMT6-K lahko obratuje le v funkciji „AUTO".

(sk) NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo pre osoby a stroje.
Vo funkcii „AUTO" môžu byť stroje po vypnutí opäť automaticky spustené.
EMT6-K možno prevádzkovať vo funkcii „AUTO"

(bg) ОПАСНОСТ

Опасност за хора и машини.
Във функция „ABTO" машините могат да се включат автоматично отново след изключване. EMT6-K може да бъдат експлоатиран само във функция „ABTO".

(ro) PERICOL

Pericol pentru persoane şi maşini. În funcţia „AUTOMAT" maşinile pot porni automat din nou după o declanşare.
EMT6-K poate fi utilizat numai în funcţia „AUTOMAT".

(hr) OPASNOST

Opasnost po ljude i strojeve. U funkciji „AUTO" strojevi se mogu automatski ponovno pokretati nakon okidanja.
EMT6-K se može pogoniti samo u funkciji „AUTO".

(tr) TEHLİKE

Personel ve makineler için tehlike teşkil eder.
"AUTO" fonksiyonunda, makineler serbest bırakılma sonrasında otomatik olarak yeniden çalıştırılabilir.
EMT6-K, yalnızca "AUTO" modunda çalıştırılabilir.

(sr) ОПАСНОСТ

Опасност за особље и машине. У функцији „AUTO" („АУТОМАТСКИ") машине се могу аутоматски поново покренути након отпуштања. EMT6-K може да ради само у режиму „AUTO" („АУТОМАТСКИ").

(no) FARE

Fare for personer og maskiner.
I funksjonen AUTO kan maskiner omstartes automatisk etter utløsning. EMT6-K kan bare brukes i AUTO-modus.

(uk) НЕБЕЗПЕКА

Небезпека для персоналу та обладнання. У режимі AUTO агрегат може автоматично перезапуститися після розблокування.
EMT6-K працює лише в режимі AUTO.

(ar) الخطـر

خطـر علـى المـوظفين والآلات. فـي يمكـن إعـادة تشـغيل الآلات ، "AUTO" وظيفـة تلقائيًـا بعـد التحـرير. يمكـن تشـغيل فـي وضـع "أوتومـاتيكي" فقـط EMT6-K.

08/22 IL034071002

EMT6-DBK

(en) Non-volatile manual reset
(de) Nullspannungssichere Wiedereinschaltsperre
(fr) Manuel protégé contre les coupures de tension
(es) Reset manual no volátil
(it) Blocco alla reinserzione sicuro contro la mancanza di tensione
(zh) 断电后自动起动闭锁装置
(ru) Блокировка повторного включения с нулевой защитой
(nl) Nulspanningsveilige herinschakelblokkering
(da) Nulspændingssikker genindkoblingsspærre
(el) Ασφαλής φραγή επανενεργοποίησης μηδενικής τάσης
(pt) Bloqueio de reativação à prova de tensão nula
(sv) Nollspänningssäker återinkopplingsspärr
(fi) Nollajänniteturvallinen pumppaussuoja
(cs) Blokování opětovného zapnutí bezpečné při nulovém napětí
(et) Nullpingekaitsega korduvlülitusblokeering
(hu) Nullafeszültség-biztos újra bekapcsolás elleni zár
(lv) Pret nullsecības spriegumu noturīga atkalieslēgšanas bloķētājierīce
(lt) Nulinei įtampai atsparus pakartotinio įjungimo blokatorius
(pl) Blokada ponownego włączenia odporna na napięcie zerowe
(sl) Blokada ponovnega vklopa z zaščito ničelne napetosti
(sk) Zábrana opätovného zopnutia so zabezpečením pri výpadku napätia
(bg) блокировка срещу повторно включване с защита за нулево напрежение
(ro) Interblocare de reconectare sigură la tensiunea nulă
(hr) Blokada ponovnog uključivanja osiguranja od nultog napona
(tr) Geçici olmayan manuel sıfırlama
(sr) Непроменљиво ручно ресетовање
(no) Ikke-flyktig manuell tilbakestilling
(uk) Енергонезалежний ручний перезапуск
(ar) إعـــادة الضـــبط اليـــدوي الثابـــت

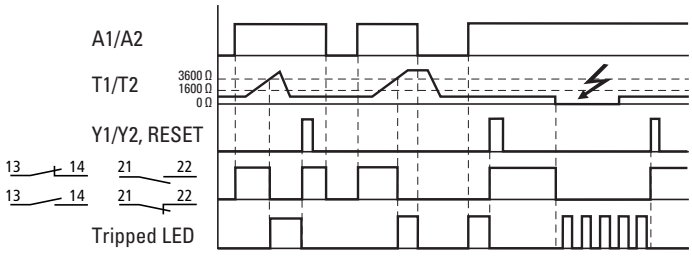

(en) Short-circuit – (de) Kurzschluss – (fr) Court-circuit – (es) Cortocircuito – (it) Cortocircuito – (zh) 短路 – (ru) Короткое замыкание – (nl) Kortsluiting – (da) Kortslutning – (el) Βραχυκύκλωμα – (pt) Curto-circuito – (sv) Kortslutning – (fi) Oikosulku – (cs) Zkrat – (et) Lühis – (hu) Rövidzárlat – (lv) Īsslēgums – (lt) Trumpasis jungimas – (pl) Zwarcie – (sl) Kratek stik – (sk) Skrat – (bg) късо съединение – (ro) Scurtcircuit – (hr) Kratki spoj – (tr) Kısa devre – (sr) Кратак спој – (no) Kortslutning – (uk) Коротке замикання – (ar) دارة قصـــر

(en) (de) (nl) (da) (et) (sl) (sk) (hr)
Test/Reset

(fr) **Test/Réarmement**
(es) **Prueba/Rearme**
(it) **Prova/Riarmo**
(zh) **测试 / 复位**
(fi) **Test/Återställning**
(cs) **Testi/Reset**
(hu) **Teszt/reset**
(lv) **Test/lähtestamine**
(ru) **Тест/Сброс**
(el) **Δοκιμή/επαναφορά**
(sv) **Teste/Reset**
(lt) **Tests/Atiestatīšana**
(pl) **Bandymas/atstata**
(bg) **Тест/Ресет**
(ro) **Testare/Resetare**
(tr) **Test Etme/Sıfırlama**
(sr) **Тестирање/ресетовање**
(no) **Test/tilbakestill**
(uk) **Випробування/скидання**
(ar) **اختبار/إعـــادة ضـــبط**

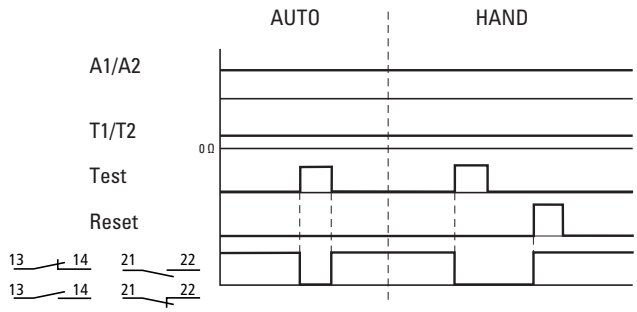

08/22 IL034071002

(en) DANGER
EMT6-K can only be operated in function "AUTO".

(de) GEFAHR
EMT6-K können nur in Funktion „AUTO" betrieben werden.

(fr) DANGER
EMT6-K ne fonctionnent que dans la fonction « AUTO ».

(es) PELIGRO
EMT6-K sólo pueden utilizarse en modo "AUTO".

(it) PERICOLO
EMT6-K possono operare solo nella funzione "AUTO".

(zh) 危险
EMT6-K 只能在 "AUTO （自动）" 功能中工作。

(ru) ОПАСНО
EMT6-K можно эксплуатировать только в режиме "AUTO".

(nl) GEVAAR
EMT6-K kunnen alleen in de functie "AUTO" worden gebruikt.

(da) FARE
EMT6-K kan kun anvendes i funktionen „AUTO".

(el) ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Τα EMT6-K μπορούν να λειτουργούν μόνο στη λειτουργία «AUTO».

(pt) PERIGO
EMT6-K apenas podem ser operados no modo "AUTO".

(sv) FARA
EMT6-K kan bara drivas med funktion "AUTO".

(fi) VAARA
EMT6-K voidaan käyttää vain "AUTO"-toiminnossa.

(cs) NEBEZPEČÍ
EMT6-K lze používat za provozu jen ve funkci „AUTO".

(et) OHT
EMT6-K käitus on võimalik ainult režiimil „AUTO".

(hu) VESZÉLY
Az EMT6-K csak „AUTO" üzemmódban üzemeltethető.

(lv) BĪSTAMI
EMT6-K var darbināt tikai, esot aktivizētai funkcijai „AUTO".

(lt) PAVOJUS
EMT6-K galima naudoti tik esant funkcijai „AUTO".

(pl) NIEBEZPIECZEŃSTWO
EMT6-K można eksploatować tylko w trybie „AUTO".

(sl) NEVARNOST
EMT6-K lahko obratujejo le v funkciji „AUTO".

(sk) NEBEZPEČENSTVO
EMT6-K možno prevádzkovať vo funkcii „AUTO".

(bg) ОПАСНОСТ
EMT6-K могат да бъдат експлоатирани само във функция „АВТО".

(ro) PERICOL
EMT6-K pot fi utilizate numai în funcția „AUTOMAT".

(hr) OPASNOST
EMT6-K mogu se pogoniti samo u funkciji „AUTO".

(tr) TEHLiKE
EMT6-K, yalnızca "AUTO" modunda çalıştırılabilir.

(sr) ОПАСНОСТ
EMT6-K може да ради само у режиму „AUTO" („АУТОМАТСКИ").

(no) FARE
EMT6-K kan bare brukes i AUTO-modus.

(uk) НЕБЕЗПЕКА
Моделі EMT6-K можуть працювати лише в режимі AUTO.

(ar) الخطر
فولـــت) و EMT6-K يمكـــن تشـــغيل ("AUTO" فقـط فـي وضـع

Doc. No.: CE2100326

EU-Konformitätserklärung

EU declaration of conformity

Wir / We, Eaton Industries GmbH, 53105 Bonn, Germany,
Hein-Moeller-Str. 7-11, 53115 Bonn, Germany

erklären hiermit in alleiniger Verantwortung als Hersteller, dass das Produkt (die Produktfamilie)
declare under our sole responsibility as manufacturer that the product (family)

Thermistorschutzrelais EMT6-..K..
Thermistor overload relay EMT6-..K..

entsprechend der Auflistung auf Seite 2 und vorausgesetzt, dass es unter Berücksichtigung der Herstellerangaben, relevanten Einbauanweisungen und "anerkannten Regeln der Technik" installiert, gewartet und in den dafür vorgesehenen Anwendungen verwendet wird,
according to the list on page 2 and provided that it is installed, maintained and used in the application intended for, with respect to the relevant manufacturer´s instructions, installation standards and "good engineering practices",

den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie(n) des Rates entspricht:
complies with the provisions of Council directive(s):

2014/35/EU	***Niederspannungsrichtlinie*** */ Low Voltage Directive*
2014/30/EU	***EMV-Richtlinie*** */ EMC Directive*
2011/65/EU	***RoHS-Richtlinie*** */ RoHS Directive*
2014/34/EU	***ATEX-Richtlinie*** */ ATEX Directive*

und mit den folgenden Normen übereinstimmt:
based on compliance with the following standard(s):

EN 50495:2010

EN 60079-1:2014

EN 60079-2:2014 + AC:2015

EN 60079-7:2015 + A1:2018

EN 60079-31:2014

EN 60947-8:2003 + A1:2006 + A2:2012

EN IEC 60079-0:2018

EN IEC 63000:2018

EN 60079-14:2014 AC:2016

Kennzeichnung: **II (2)G [Ex eb Gb][Ex db Gb][Ex pxb Gb]**
Marking: **II (2)D [Ex tb Db][Ex pxb Db]**
BVS 14 ATEX F 003 X

Bonn, 09.08.2021

i.A. Edgar Willems
Director Quality
Industrial Controls & Protection Division

i.A. Paolo D'Amico
Head of Product Line Management
Machine Operation & Control

Powering Business Worldwide

Doc. No.: CE2100326

Typen des Sortiments

Types within the range

Die Konformitätserklärung gilt für folgende Typen der Produktfamilie und in Kombination mit den darunter folgenden Produkten:
The declaration of conformity applies to the following types within the product family and in combination with products listed below:

EMT6-..K..

Die Übereinstimmung eines Baumusters des bezeichneten Produktes mit der Richtlinie
Consistency of a production sample with the marked product in accordance with the Directive
ATEX-Richtlinie 2014/34/EU / ATEX Directive 2014/34/EU

wurde bescheinigt durch
has been certified by

Notifizierte Stelle / Anschrift: DEKRA Testing and Certification GmbH / Dinnendahlstr. 9, 44809 Bochum
Notified Agency / Address:

Nummer der Bescheinigung: BVS 14 ATEX F 003 X
Certification Number:

Ausstellungsdatum: 26.07.2021
Date of issue:

Das bezeichnete Produkt stimmt mit dem geprüften Baumuster überein.
The marked product is consistent with the examined production sample.

Bonn, 09.08.2021

i.A. Edgar Willems
Director Quality
Industrial Controls & Protection Division

i.A. Paolo D'Amico
Head of Product Line Management
Machine Operation & Control

Powering Business Worldwide

EU: Eaton Industries GmbH, Hein-Moeller-Straße 7-11, 53115 Bonn, Germany
UK: Eaton Electric Ltd., P.O. Box 554, Abbey Park, Southampton Road, Titchfield, PO14 4QA, United Kingdom
MA: اتون الكتريك تقسيم ابنال 6,شارع سقرآط, معاريف امتداد طابق 1, الرمزالريدي 20370,الدار البيضاء,المغرب
USA: Eaton.com/eatoncare +1 877-386-2273

© 1996 Eaton Industries GmbH

Doc. No.: UK2200115

Declaration of conformity

We, Eaton Industries GmbH, 53105 Bonn, Germany,
Hein-Moeller-Str. 7-11, 53115 Bonn, Germany

declare under our sole responsibility as manufacturer that the product (family)

Thermistor overload relay EMT6-..K..

according to the list on page 2 and provided that it is installed, maintained and used in the application intended for, with respect to the relevant manufacturer´s instructions, installation standards and "good engineering practices", complies with the statutory requirements:

2016 No. 1101	***The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016***
2016 No. 1091	***The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016***
2012 No. 3032	***RoHS in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012***
2016 No. 1107	***ATEX Regulations 2016***

based on compliance with the following standard(s):

EN 50495:2010

EN 60079-1:2014

EN 60079-2:2014 + AC:2015

EN 60079-7:2015 + A1:2018

EN 60079-31:2014

EN 60947-8:2003 + A1:2006 + A2:2012

EN IEC 60079-0:2018

EN IEC 63000:2018

EN 60079-14:2014 AC:2016

Kennzeichnung: **II (2)G [Ex eb Gb][Ex db Gb][Ex pxb Gb]**
Marking: **II (2)D [Ex tb Db][Ex pxb Db]**
BVS 14 ATEX F 003 X

Bonn, 13.07.2022

i.A. Edgar Willems
Manager Quality Business Line ICP
Power Management & Control Components Division

i.A. Lars Gundlach
Head of Product Line Management
Controls & Automation

Powering Business Worldwide

Doc. No.: UK2200115

Types within the range

The declaration of conformity applies to the following types within the product family and in combination with products listed below:
EMT6-..K..

Consistency of a production sample with the marked product in accordance with the Directive

ATEX Regulations 2016 2016 No. 1107 / ATEX Regulations 2016 2016 No. 1107

has been certified by

Notified Agency / Address: DEKRA Testing and Certification GmbH / Dinnendahlstr. 9, 44809 Bochum

Certification Number: BVS 14 ATEX F 003 X **Date of issue:** 26.07.2021

The designated product is consistent with the examined type.

Supplementary Notes
Conformity assesment by EU-NB 0158 as announced as option by UK-gov. announced at 20.06.2022

Bonn, 13.07.2022

i.A. Edgar Willems
Manager Quality Business Line ICP
Power Management & Control Components Division

i.A. Lars Gundlach
Head of Product Line Management
Controls & Automation

Powering Business Worldwide